

BLUEY



Manual de instrucciones

BATERÍA MUSICAL DE BLUEY




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la **Batería musical de Bluey**. ¡Toca las melodías de la serie de Bluey! Crea divertidos ritmos con los distintos platillos, añade efectos de sonido y sigue las melodías y canciones. ¡Que comience el espectáculo!

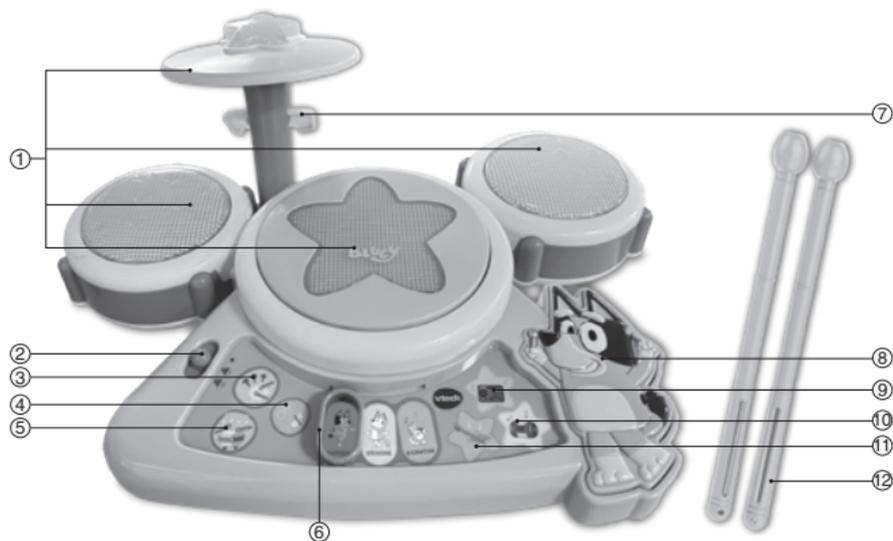

① Platillos con luz

② Interruptor de encendido

③ Sonidos

④ Solo de batería

⑤ Música de fondo

⑥ Selector

⑦ Soporte para las baquetas

⑧ Bluey

⑨ Música electrónica

⑩ Música pop

⑪ Música country

⑫ Baquetas

INCLUIDO EN EL EMBALAJE


- 1 Batería musical de Bluey
- 2 Baquetas
- 1 Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

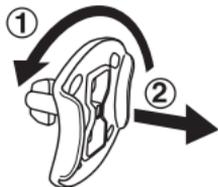

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.


- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES

1. Despliegue el soporte trasero.

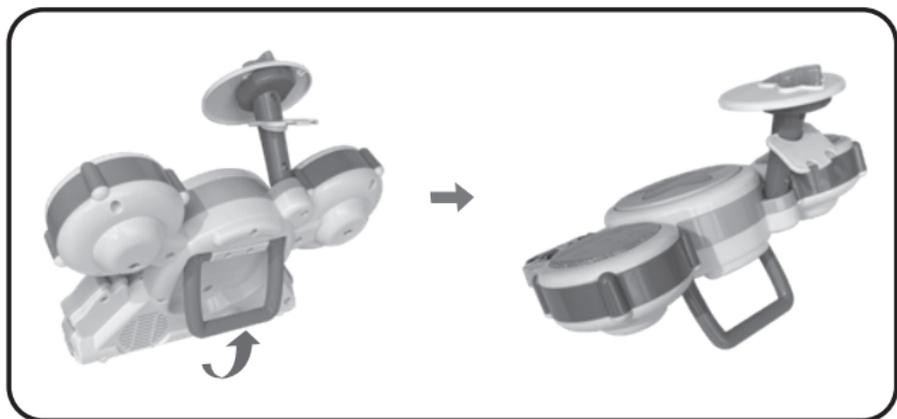

2. Use el soporte para las baquetas cuando no las use para evitar que se extravíen.

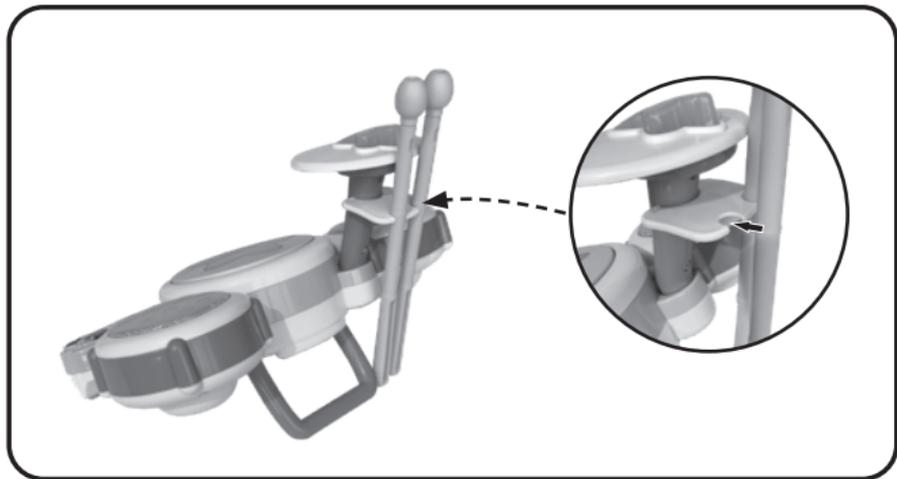

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, desliza el interruptor hasta la posición de volumen alto o bajo.



2. Selector de juegos

Elige una de las tres posiciones para elegir una actividad.



3. Sonidos



Cambia el estilo de los sonidos en cada golpe.



4. Música de fondo



Añade ritmos adicionales a tus melodías.



5. Solo de batería




Silencia los sonidos para escuchar únicamente la batería en el modo Batería.




6. Estilos musicales

Elige entre diferentes estilos de música de fondo: electrónico, country y pop para unir a la música en el modo Batería.

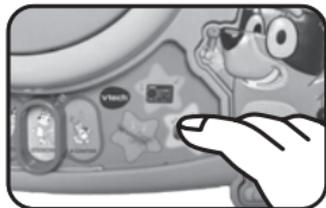

7. Botón de Bluey

Pulsa la figura de Bluey para escuchar su voz o el tema musical de la serie.

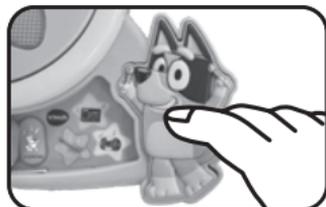

8. Platillos con luz

Golpea los diferentes platillos para escuchar la batería o divertidos efectos de sonido.



9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 90 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa cualquiera de los botones.

Nota: Si el juguete se apaga o las luces se desactivan, deberá cambiar las pilas por unas nuevas.

Tres retos musicales

1. Batería

Golpea los platillos para tocar la batería y añade diferentes sonidos o estilos musicales. En el botón de Sonidos  podrás elegir entre acústico, electrónico, ruidos locos o animales. Pulsa uno de los botones de Estilos musicales  para que suene música de estilo electrónico, country o pop. Con el botón Solo de batería  podrás silenciar la música. Pulsa el botón Música de fondo  para añadir ritmos adicionales a las melodías. Si presionas la figura de Bluey escucharás su voz y las melodías de la serie.

2. ¡Sigue el ritmo!

Este es un juego de memoria. Observa el patrón de las luces de los platillos y repite la misma secuencia. ¡A ver si también puedes mantener el ritmo!

3. ¡A bailar!

Podrás escuchar melodías o canciones. Responde a Bluey tocando los platillos, cuando te pregunte que interactúes con sus canciones.

Presiona la figura de Bluey para escuchar su voz o toca los diferentes botones para añadir sonidos o escuchar distintos estilos musicales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

vtech.es

