


vtech®

Manual de
instrucciones


SWITCH & GO® DINOS FIRE

VELOZ PTERODÁCTILO,
BÓLIDO DE CARRERAS

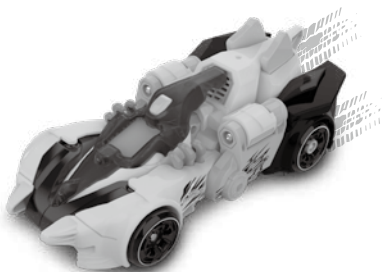

INTRODUCCIÓN

¡Crea tu universo Switch & Go Dinos! ¡Sal a volar con el Veloz Pterodáctilo! Transformación inmediata de Dino a Car y de Car a Dino. Lanza fuego para defenderse. Pantalla con animaciones para los dos modos de juego haciendo el juego más realista.

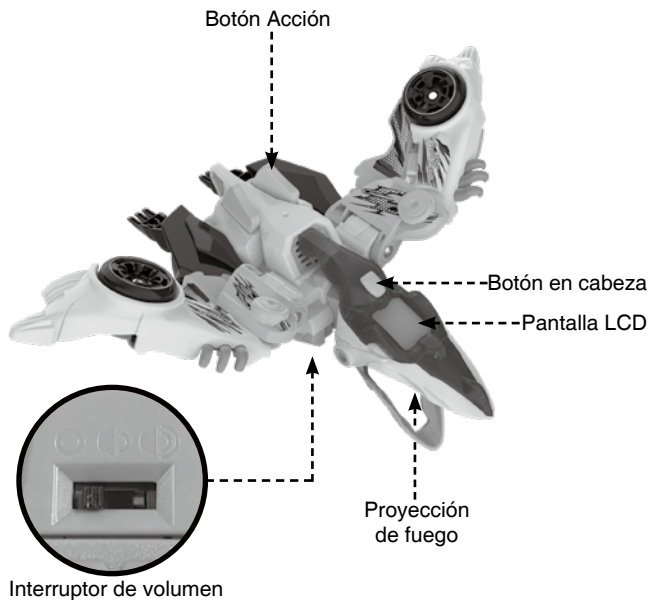

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Switch & Go Dinos® Veloz Pterodáctilo, bólido de carreras**
- Una guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/ LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

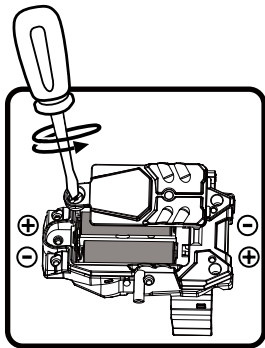

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




VTech se preocupa por nuestro planeta


VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.


TRANSFORMACIONES

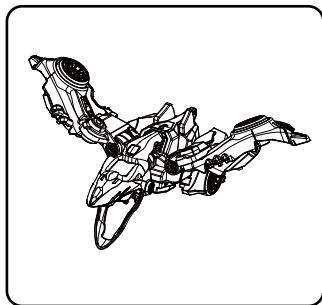


1. Modo Dino.

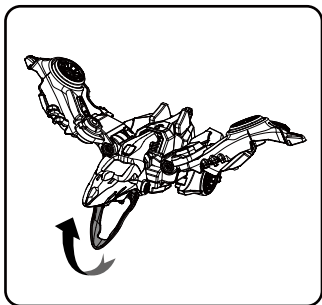


2. Cierra la boca del dino.

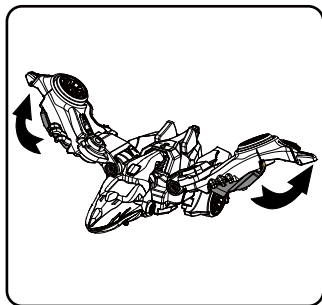


3. Lleva las piezas negras de debajo de las alas hacia los extremos.

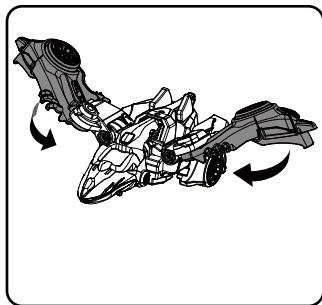


4. Gira las alas hacia delante.

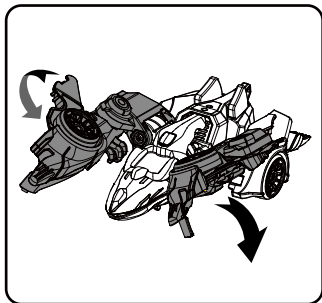

5. Dobra las alas hacia abajo.

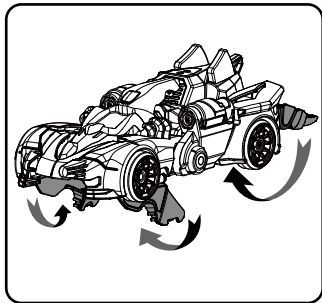

6. Dobra las patas y llévalas hacia adelante hasta encajarlas bien.

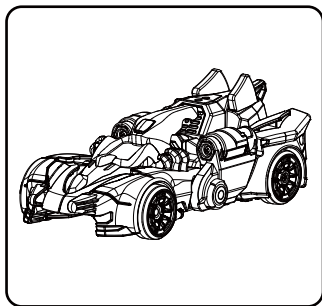


7. Transformado ahora en
Modo Vehículo.

Nota: Para cambiar del modo Vehículo al modo Dinosaurio, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor de encendido, control de volumen

Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de volumen bajo (🔊) o alto (🔊) dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de apagado (🔇).

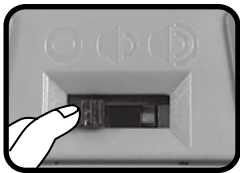

2. Botón en cabeza

En el modo Dino, presiona la cabeza para escuchar frases divertidas y sonidos propios de un dinosaurio. Todo irá acompañado de luces con proyecciones de fuego. En el modo Vehículo, presiona la cabeza para escuchar frases y sonidos de un vehículo.



3. Botón Acción

Presiona el botón para escuchar efectos y para mover las alas en el modo Dino y para escuchar impactantes sonidos en el modo Vehículo.



Nota: Asegúrate de que las alas del dino están completamente desplegadas antes de presionar el **botón Acción**.

4. Pantalla LCD

La pantalla LCD en el modo Dino muestra los ojos del dino y animaciones y a un piloto de carreras en el modo Vehículo.



5. Proyección de luces de fuego

La proyección de luces imita el lanzamiento de fuego acompañado de sonidos inquietantes.



6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, presiona su cabeza.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir las pilas por unas nuevas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Para buscar más información acerca de nuestros productos y consultar las condiciones de garantía visite nuestra página web.

www.vtech.es

