

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Peque tablet bilingüe Happy play



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Peque tablet bilingüe Happy play!

¡Una tablet para principiantes diseñada para los más peques! Esta pequeña tablet presenta aplicaciones que imitan las tablets de los adultos mientras enseñan números, clima, animales y más.

12 botones de apps luminosos

Interruptor Español/Off/Inglés



4 botones direccionales

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Peque tablet bilingüe Happy play
- Guía de inicio rápido

Advertencia:


- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

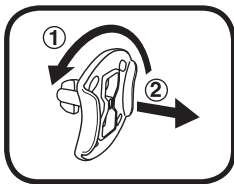

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

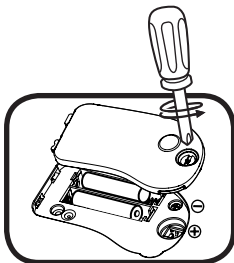

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.



- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.




- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor Español/Off/Inglés

Para encender el juguete, deslice el interruptor Español/Off/Inglés hasta la posición Español (**ESP**) o Inglés (**ENG**). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición Off (●).

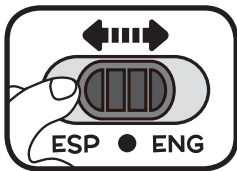

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 25 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.


NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Interruptor Español/Off/Inglés

Desliza el interruptor Español/Off/Inglés al idioma deseado para encender la tablet. Se escucharán un efecto de sonido, una canción y una divertida frase. Las luces parpadearán con los sonidos.

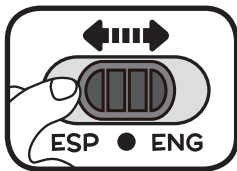

2. Botón mapa

Pulsa el botón del mapa para simular seguirlo hacia varios destinos mediante frases y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.




3. Botón musical

Pulsa el botón musical para escuchar una gran variedad de melodías y dos canciones. Las luces parpadearán con los sonidos.



4. Botón de entretenimiento

Pulsa el botón de entretenimiento para escuchar divertidas frases sobre noticias, historias y música. Las luces parpadearán con los sonidos.

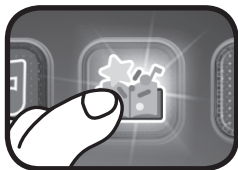


5. Botón de ejercicio

¡Pulsa el botón de ejercicio para escuchar frases y sonidos súper energéticos! Las luces parpadearán con los sonidos.




6. Botón de cámara

Pulsa el botón de la cámara para disfrutar del divertido juego de imitación acompañado por frases y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.

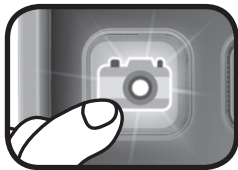

7. Botón de calendario

Pulsa el botón del calendario para escuchar animadas frases sobre la agenda. Las luces parpadearán con los sonidos.

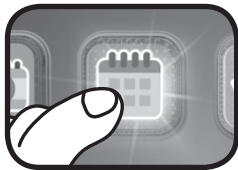


8. Botón de mail

Pulsa el botón del mail para descubrir los números y escuchar sonidos que ayudan a contar. Las luces parpadearán con los sonidos.




9. Botón de tiempo

Pulsa el botón del tiempo para explorar diferentes condiciones climáticas. Las luces parpadearán con los sonidos.

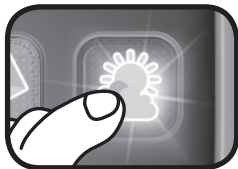

10. Botón de león

Pulsa el botón del león para escuchar sus rugidos. Las luces parpadearán con los sonidos.

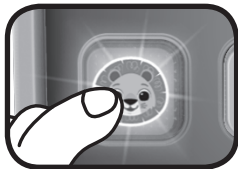


11. Botón de alarma

Pulsa el botón de la alarma para escuchar divertidas frases y sonidos sobre eventos próximos. Las luces parpadearán con los sonidos.




12. Botón de mensajes

Pulsa el botón de los mensajes para escuchar entretenidas frases y sonidos para seguir el juego de imitación. Las luces parpadearán con los sonidos.

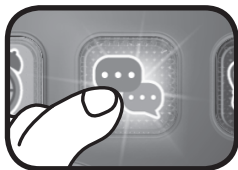


13. Botón de elefante

Pulsa el botón del elefante para escuchar sus sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.

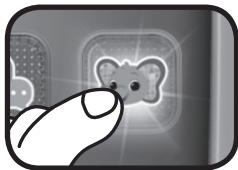

14. Botones direccionales

Pulsa los botones direccionales para escuchar divertidas interacciones y sonidos, a la vez que controlas el patrón de iluminación de la tablet.

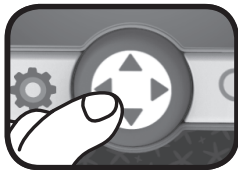

Letra de las canciones

Canción 1 (Inglés)

Are you ready to explore and have some fun?
You can take this tablet wherever you go.
Pressing, playing, learning,
and talking with your animal pals.

Canción 1 (Español)

¿Listos para divertirnos y explorar?
Siempre con tu tablet puedes contar,
toca, aprende, juega.
¡Los animales te ayudarán!

Canción 2 (Inglés)

Playing and exploring, with this light-up tablet
We can play pretend and sing-along all day.

Canción 2 (Español)

Juego, canto, exploro, crezco con mi tablet,
¡mientras desarrollo mi imaginación!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

