

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Música y sonidos Tocadiscos bailón



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Música y sonidos - Tocabiscos bailón!
¡Pon un disco y prepárate para disfrutar de la música! Este tocadiscos retro incluye cinco discos de doble cara que contienen canciones y música de jazz, tecno, country, pop y hip-hop. Baila con la gatita, desliza su pata y reproduce música mientras saltas y bailas.

Tapa


5 discos a doble cara

Brazo del tocadiscos

Botón de gatito

Botón siguiente

Dial de volumen

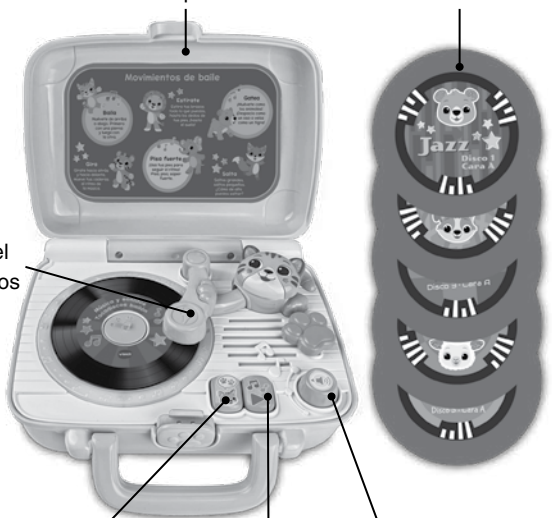

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Música y sonidos - Tocar discos bailón**
- 5 discos a doble cara
- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

ADVERTENCIA:

Mantenga este juguete fuera del entorno de descanso para bebés menores de 12 meses para evitar el riesgo de asfixia.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

NOTA:

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para activar el modo de juego normal, apague y vuelva a encender el juguete después de sacarlo del embalaje.

Sistema de sujeción del embalaje:




- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

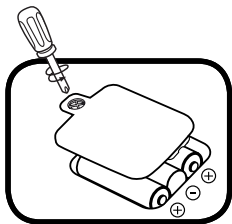

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Características

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off hasta la posición On . Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off hasta la posición Off .

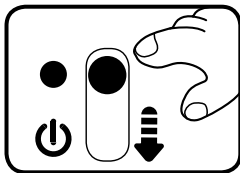


2. Dial de volumen

Gire el dial de volumen para ajustar el juguete al volumen deseado.



3. Compartimento de almacenaje

Cuando se haya terminado de usar, recomendamos guardar los discos en el compartimento de almacenaje en la parte inferior del tocadiscos para evitar que se pierdan.

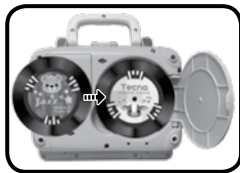

4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 70 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón, abra la tapa o mueva el brazo del tocadiscos.


NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

Actividades

1. Tocabdiscos

Coloca un disco en el tocadiscos y desliza el brazo del tocadiscos sobre el disco para activarlo y escucharlo. Se escucharán una canción una frase y una melodía en la cara A. Se escucharán sonidos de animales, una frase y melodías en la cara B. Las luces parpadearán con los sonidos y la gatita se moverá con la música.

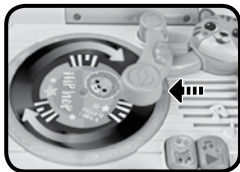


2. Botón de gatito

Pulsa el botón del gatito cuando haya un disco insertado para escuchar qué animal es.



3. Botón siguiente

Pulsa el botón siguiente cuando el disco esté activado para saltar a la siguiente frase, canción o melodía. Si no hay un disco insertado, se escucharán distintas frases. Las luces parpadearán con los sonidos.

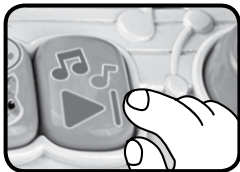

4. Tapa del tocadiscos

Abre la tapa del tocadiscos para escuchar una canción, una frase y un sonido. Cierra la tapa para escuchar una melodía corta. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

Un gatito, alegre soy,
jugando y cantando siempre estoy.

Canción 2

Muy veloz el tigre es,
bailando en la jungla, ¡ya lo ves!

Canción 3

Hey leoncitos, ¡a bailar!
¡En la fiesta de la jungla vais a disfrutar!

Canción 4

Un zorrillo muy bonito soy.
Bailo sin parar, ¡ven conmigo ya!

Canción 5

Baila el osito, tú sigue el ritmo.
Ven a bailar, sigue tu propio estilo.

Canción 6

El elefante está
bailando sin parar.
Muy fuerte pisará,
sus orejas moverá.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtechu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

