

vtech[®]

Manual de instrucciones

Canasta de Basket con pantalla electrónica



INTRODUCCIÓN

La **Canasta de Basket con pantalla electrónica de VTech®** con voz y luces, dispone de un soporte para evitar caídas y un poste regulable en altura desde 1 m a 1,40 m. Tres juegos educativos para aprender jugando. Posibilidad de jugar de forma individual o en equipo. La forma más divertida de hacer deporte sin salir de casa. ¡Estírate, lanza y llega muy alto!

Tablero electrónico con luces

Marcador digital

Aro plegable



Volumen ON/
OFF

Selector de
Modos/OFF

Botón
Estrella

Regulador de altura y
seguridad



Pelota de
baloncesto

SE NECESITA:



O



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

A



11

B



3



3



1



1



1



2



2



1



1



1



1



1



1

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.


NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

⚠ ADVERTENCIA:

Este paquete contiene tornillos pequeños. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto. Para la seguridad de su hijo, no deje que juegue con el juguete hasta que esté completamente ensamblado.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

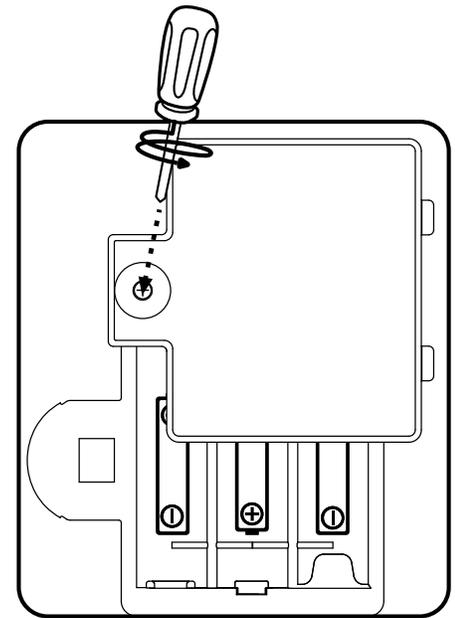

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



En la **Canasta de Basket con pantalla electrónica de VTech®**, la seguridad es lo primero. Se requiere montaje por parte de un adulto. Para seguridad del menor no deje que juegue hasta haberse realizado el montaje correctamente.

NOTA: Para evitar cualquier tipo de accidente asegúrese de haber rellenado la base con la arena requerida o el agua necesaria. Para evitar problemas no deje que el menor juegue con el juguete hasta haber acabado correctamente el montaje y rellenado.

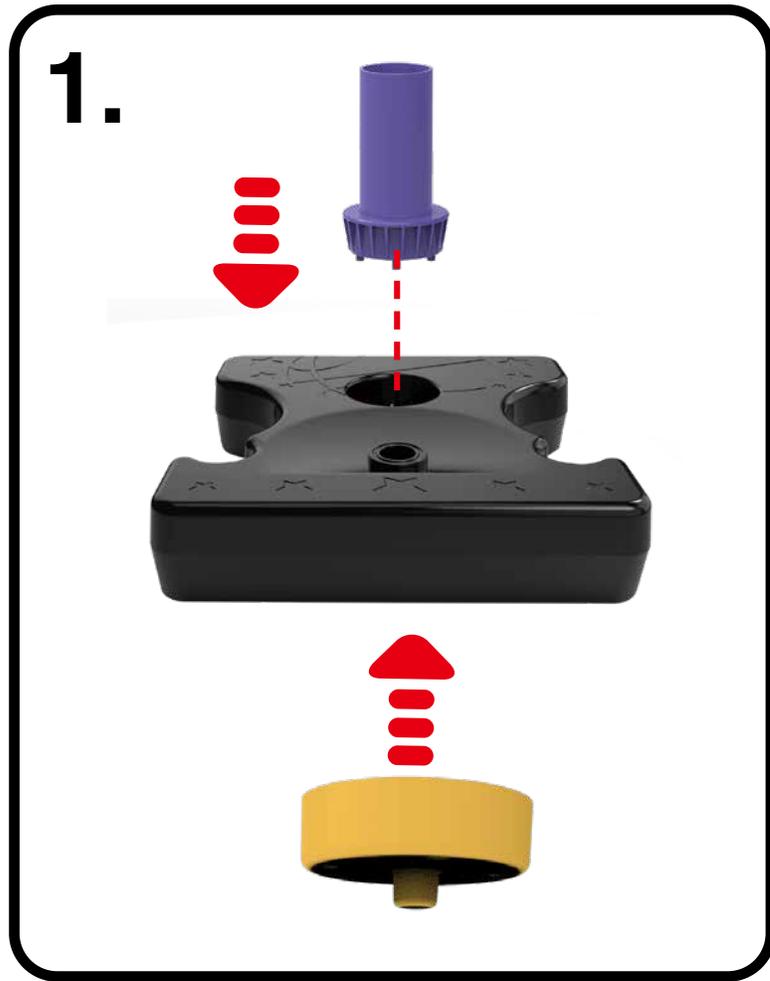




A X4

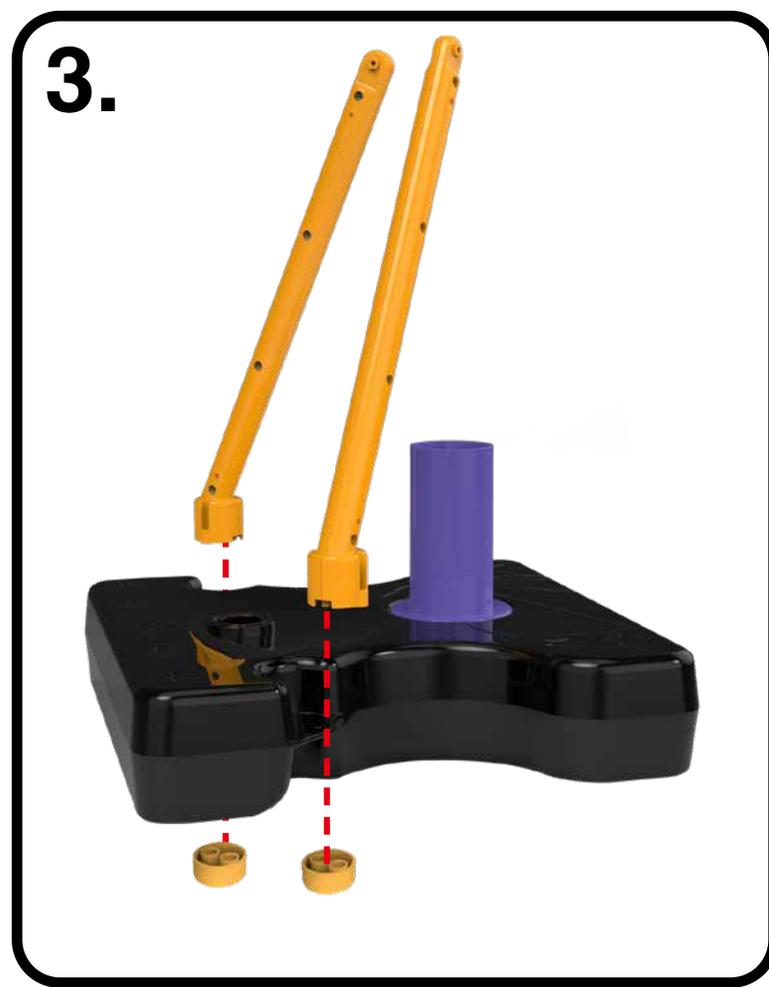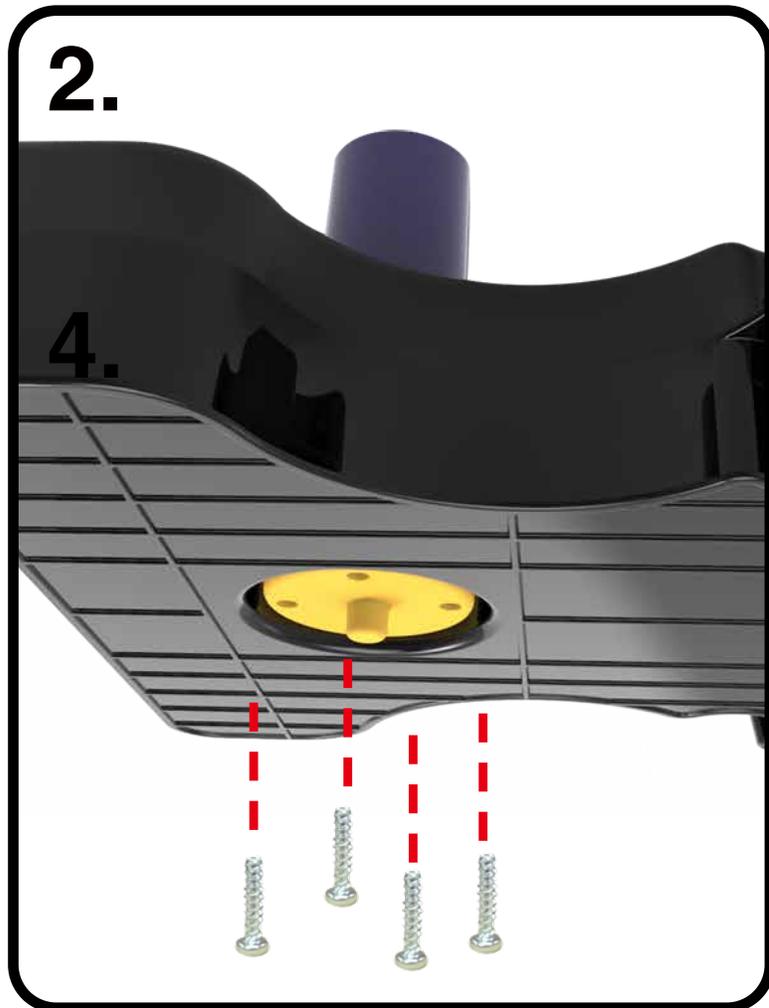




A X4

4.


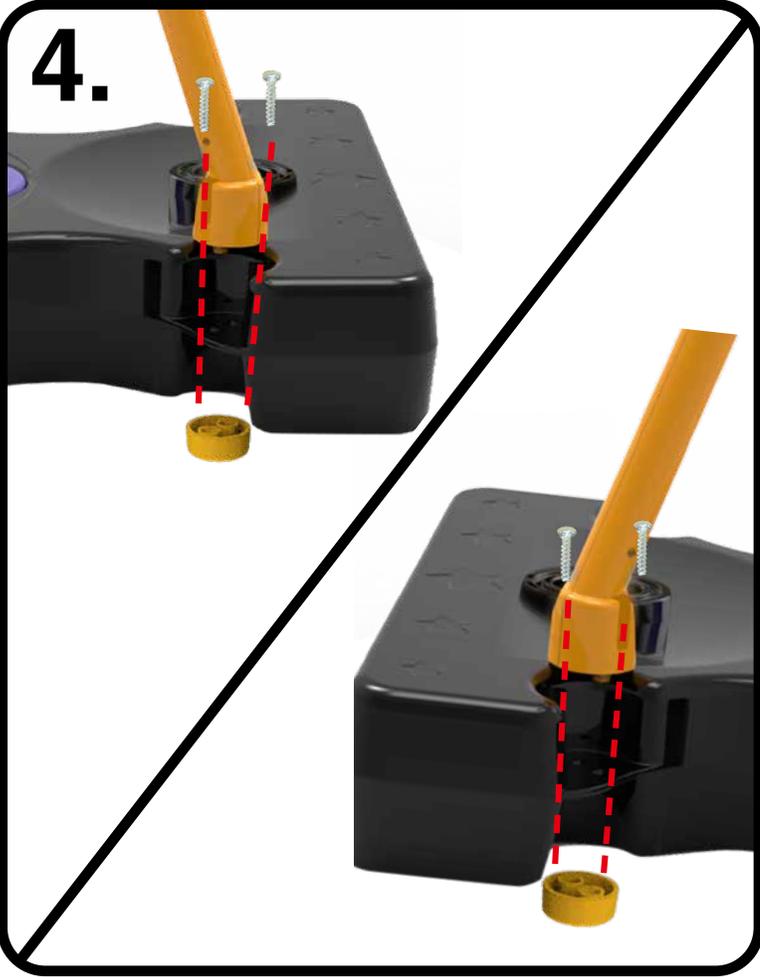



5.

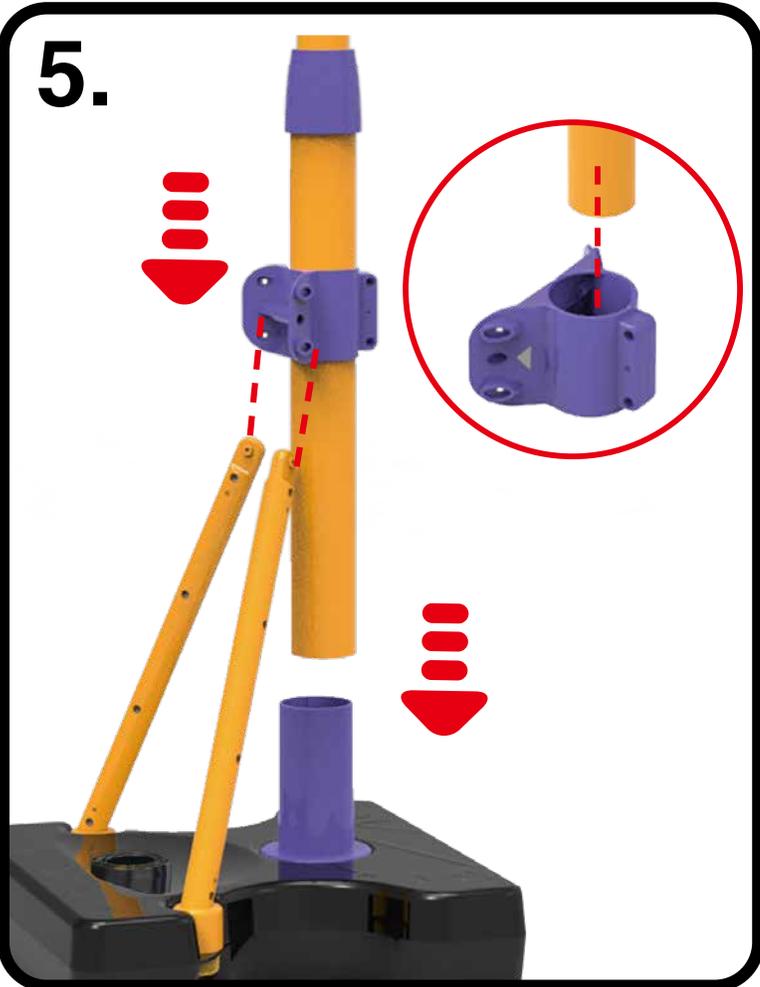





A X3

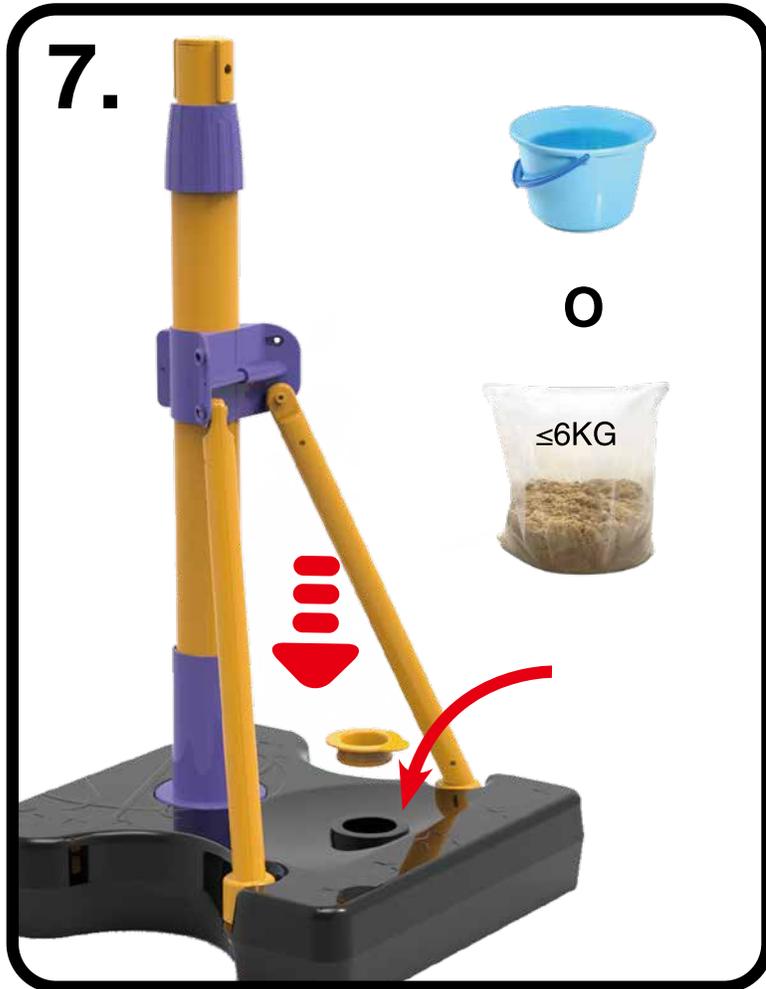
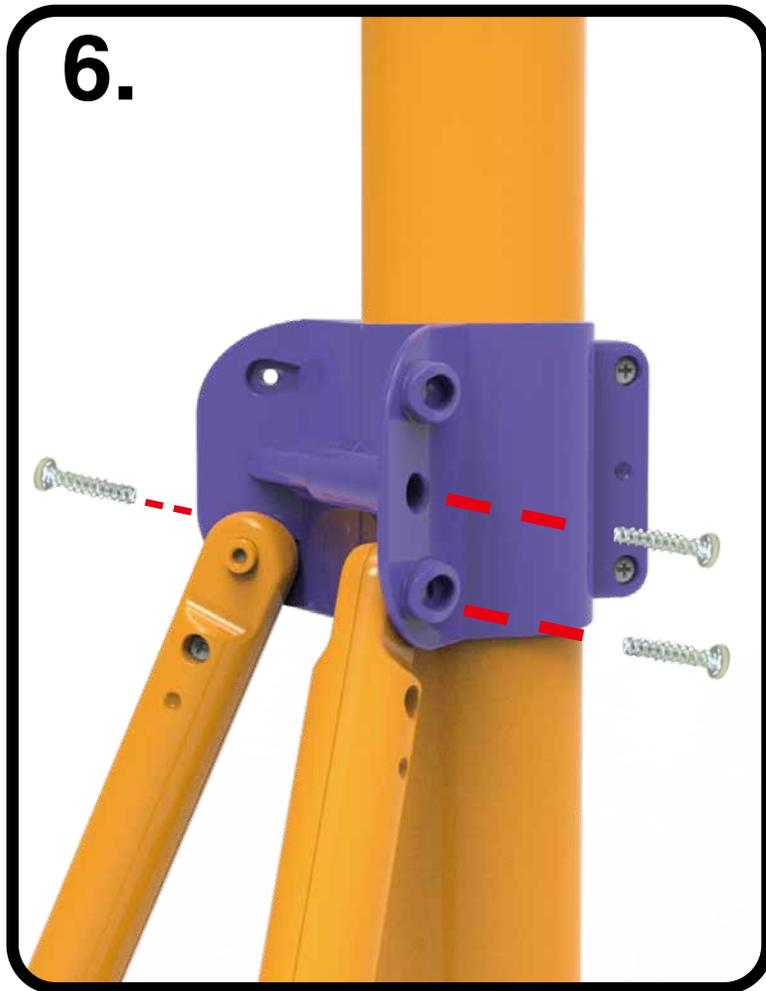


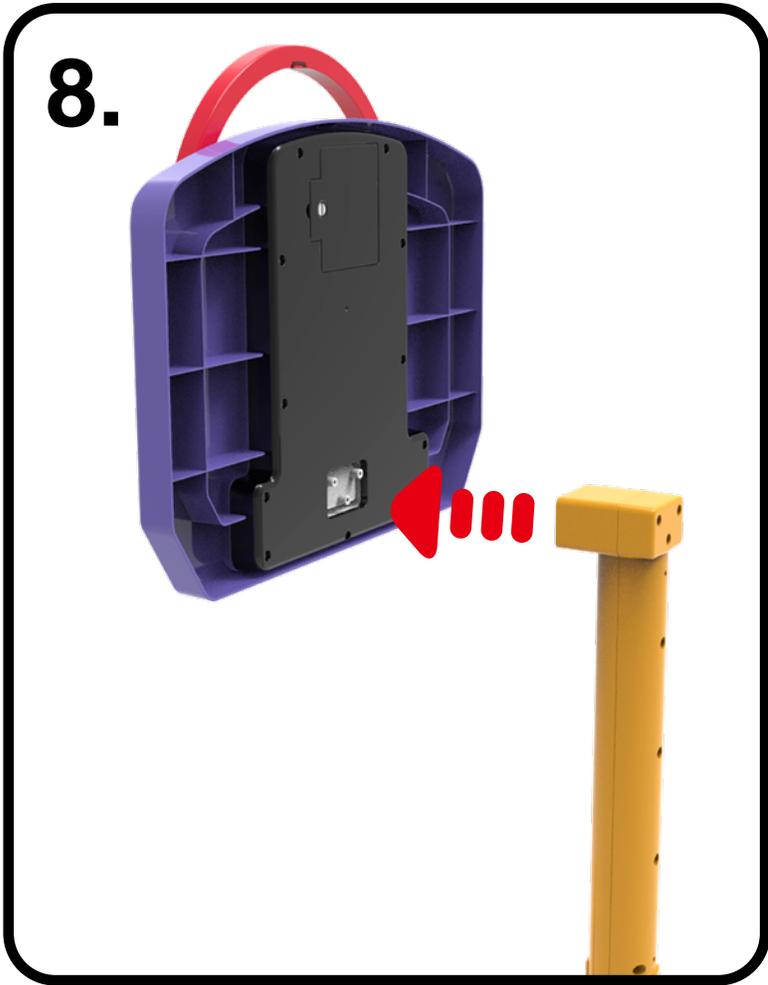

B X3

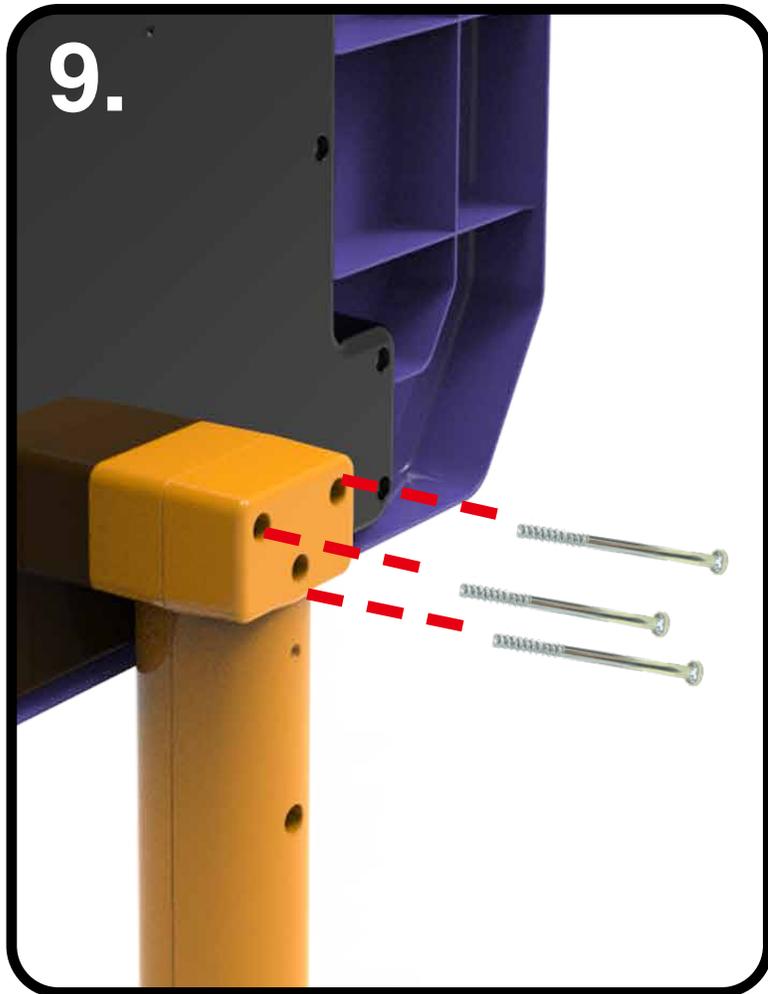

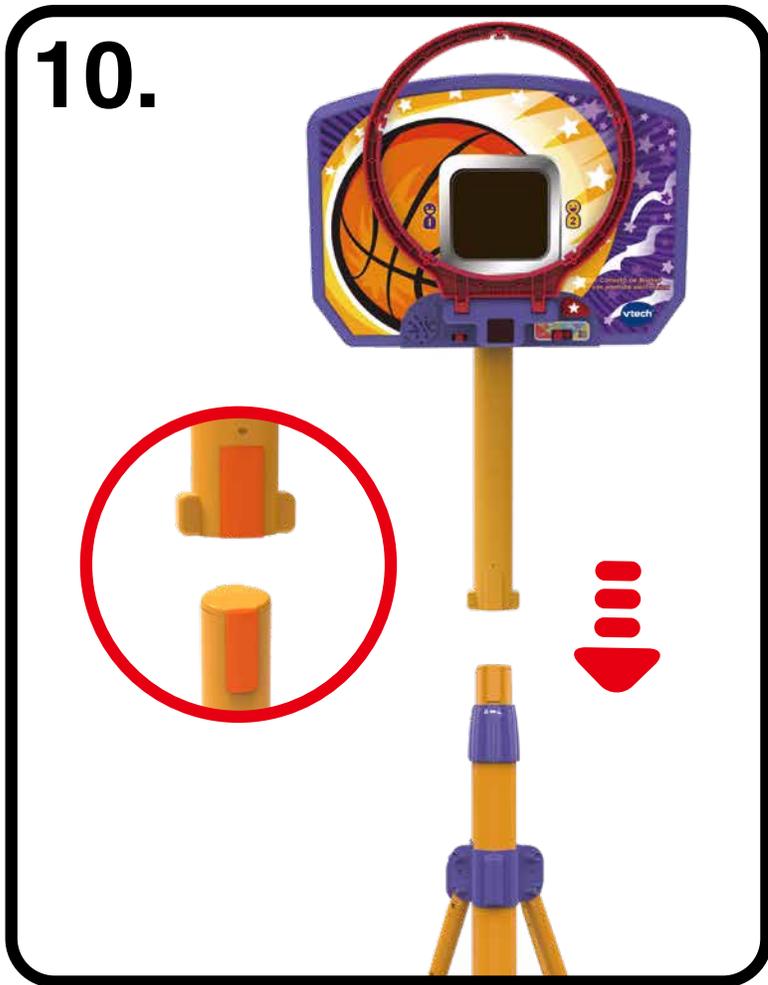

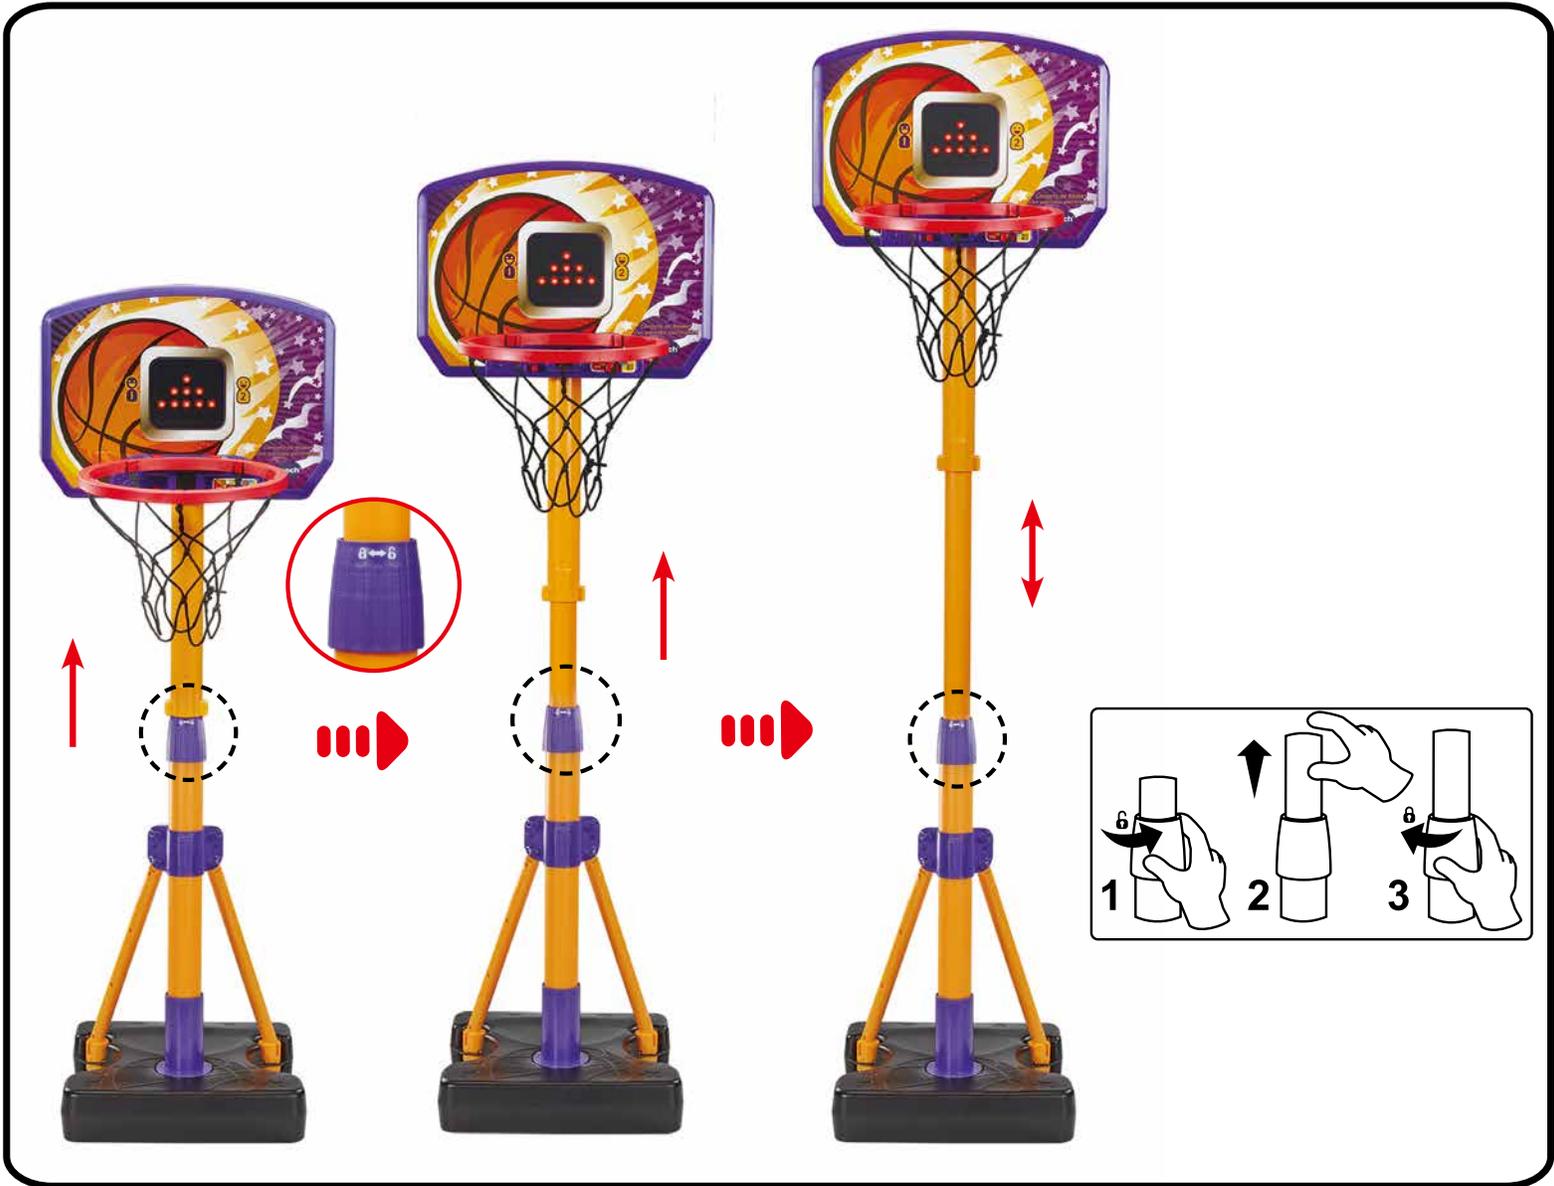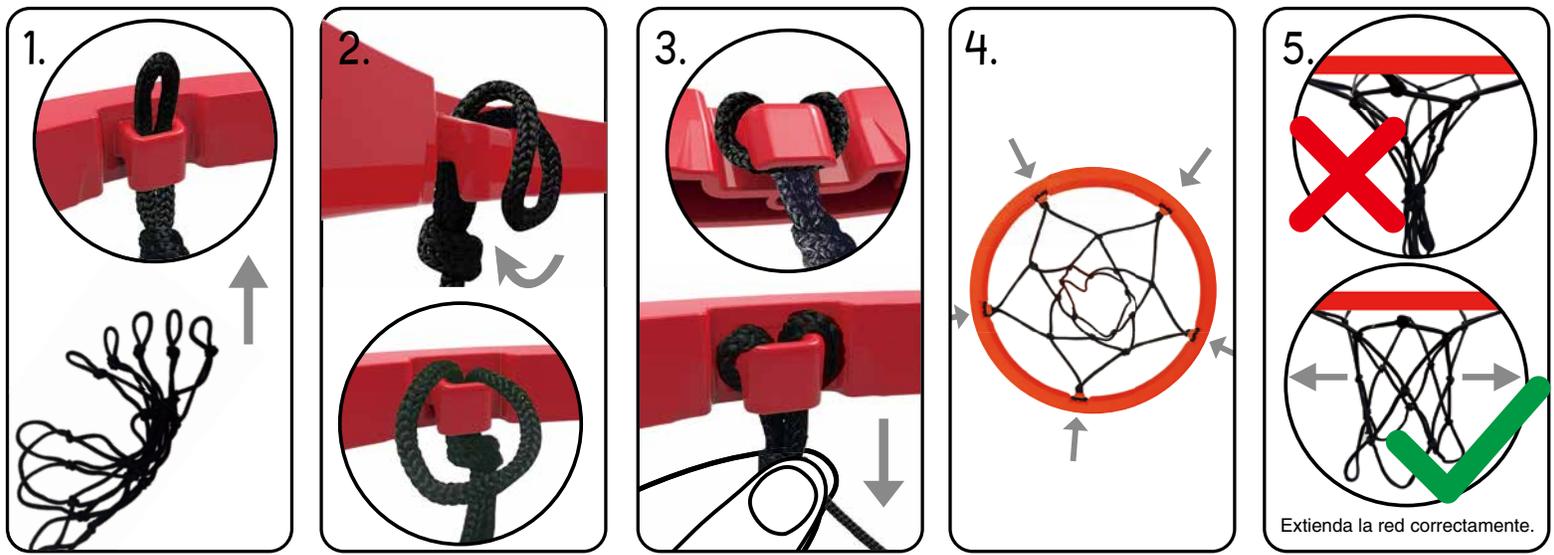

NOTA:

Pliegue el aro cuando no se esté usando, para ocupar menos espacio.

CARACTERÍSTICAS

1. ON/OFF/Modos de juego

Desliza el selector de modos para elegir uno o para apagar la unidad.



2. Volumen ON/OFF

Para ajustar el volumen, desliza el selector a volumen alto/ bajo o sin volumen.



3. Botón Estrella

Dispone de tres modos de juego:

Modo 1 ¡Sígueme!, accederás a Juego Libre y a tres juegos más con tema diferente: Mundo alienígena, Monstruos divertidos y Fiesta de bichos.

Modo 2 Emparejar y Lanzar, podrás elegir diferente nivel de juego.

Modo 3 Batir récord, elegir entre 1 ó 2 jugadores.



4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará si pasados unos minutos no ha habido ningún tipo de interacción con él. Para volver a encenderlo únicamente se deberá deslizar el interruptor **ON/OFF/Modos**.

PARA EMPEZAR A JUGAR:

Desliza el selector **ON/OFF/Modos** a la derecha para elegir un modo.

ACTIVIDADES

1. ¡Sígueme!

Desliza el selector de modos para entrar en esta actividad . Pulsa el botón Selector para elegir un tema: Mundo alienígena, Monstruos divertidos y Fiesta de bichos. Sigue las instrucciones que te indica la voz del juego.

2. Emparejar y lanzar

Desliza el selector de modos y elige este modo . Localiza en la pantalla, la forma, objeto o número y lanza para puntuar. Pulsa el botón Selector para elegir un nivel de juego. Al completar el juego subirás de nivel automáticamente.

3. Batir récord

Desliza el selector de modos para jugar 1 o 2 jugadores . Lanza y consigue batir el mejor récord conseguido. Cuantas más canastas mayor puntuación. Dispones de 60 segundos por jugador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

