

# BLUEY



Manual de instrucciones

## TECLADO-GUITARRA DE BLUEY




**BBC**  
**STUDIOS**

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Teclado-guitarra de Bluey!** ¡Toca música con Bluey! El peque podrá tocar hasta 10 melodías distintas, así como elegir entre cinco instrumentos diferentes y cinco conjuntos de efectos de sonido.

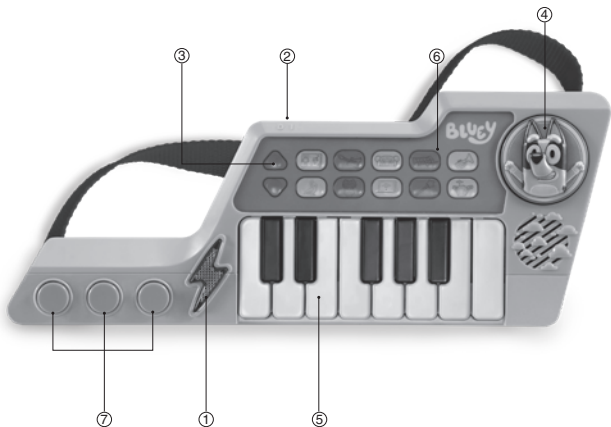

① Botón de melodías luminosas

② Interruptor On/Off

③ Botones de volumen

④ Botón de Bluey

⑤ Teclado

⑥ Instrumentos musicales

⑦ Botones de efectos de sonido


# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- 1 juguete **Teclado-guitarra de Bluey**
- 1 Correa
- 1 Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Sistema de sujeción del embalaje:

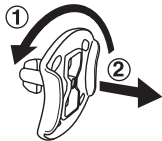


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

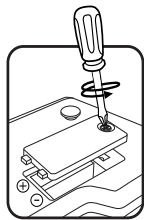

## ¡ADVERTENCIA!


Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

El **Teclado-guitarra de Bluey** incluye una correa opcional que se puede insertar o extraer en cualquier momento. Siga los siguientes pasos para insertar la correa.

En la parte de atrás del juguete, inserte una de las correas en el hueco de la derecha y la otra en el de la izquierda como se muestra en la imagen.

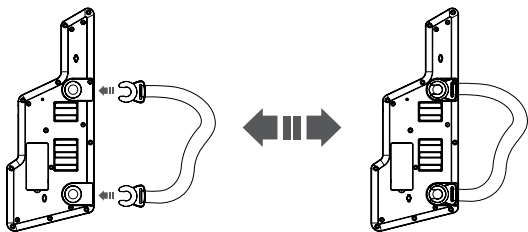

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, desliza el interruptor hasta la posición On. Para apagarlo, deslízalo hasta la posición Off.



## 2. Control de volumen

Pulsa los botones de control de volumen para ajustar el sonido. Hay 3 niveles de volumen para elegir.



## 3. Botones de instrumentos

Pulsa los botones de instrumentos para seleccionar distintos instrumentos y efectos de sonido. Elige entre sintetizador, guitarra, piano, xilófono y trompeta en la parte superior y otros divertidos sonidos en la fila inferior.



## 4. Botón de Bluey

Pulsa el botón de Bluey para escuchar el tema musical de Bluey.




## 5. Teclado

Pulsa las teclas del piano para tocar distintas notas musicales.




## 6. Botones de efectos de sonido

Pulsa los 3 botones de efectos de sonido para escuchar tres melodías cortas.

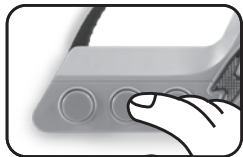

## 7. Botón de melodías luminoso

Pulsa el botón de melodías luminoso para escuchar 9 melodías distintas y ver cómo la luz se ilumina a su ritmo.

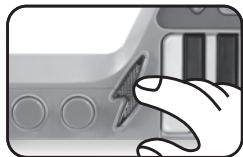

## 8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de Bluey.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com)

***Para buscar más información acerca  
de nuestros productos y consultar  
las condiciones de garantía visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

