

nickelodeon



Manual de
instrucciones

Marshall letras al rescate



© 2016 Spin Master PAW Productions Inc. Todos los derechos reservados. PAW Patrol y todos los títulos, logotipos y personajes del mismo género son marcas de Spin Master Ltd. Nickelodeon y todos los títulos, logotipos y personajes del mismo género son marcas de Viacom International Inc.

© 2016 VTech
Todos los derechos
reservados
Impreso en China
91-003229-003 (SP)

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.


Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es


INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Marshall letras al rescate** de **VTech**!

Aprende las letras con Marshall. Dale de comer una galletita para que responda con la letra y palabra que hay en ella.

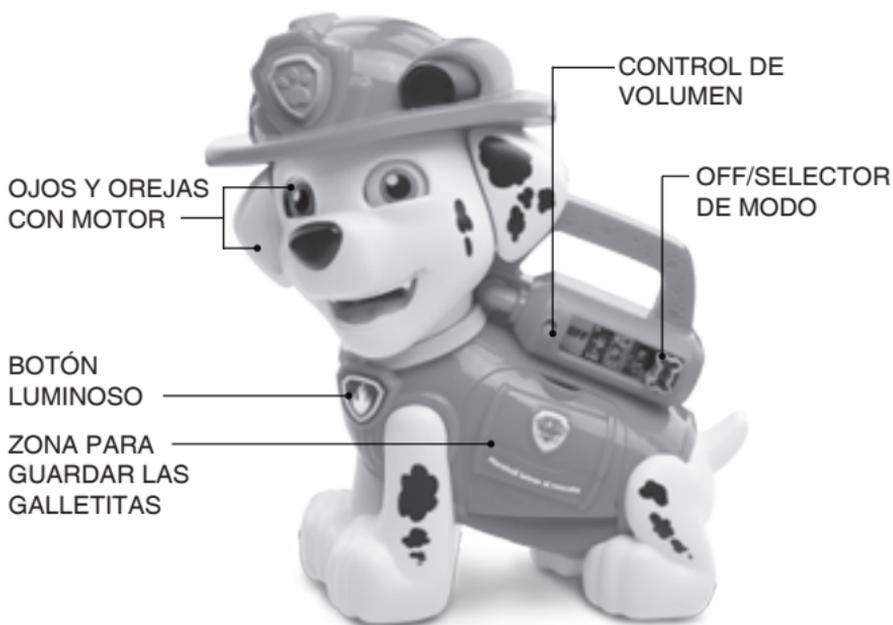

ACCESORIOS: 27 GALLETITAS CON LETRAS

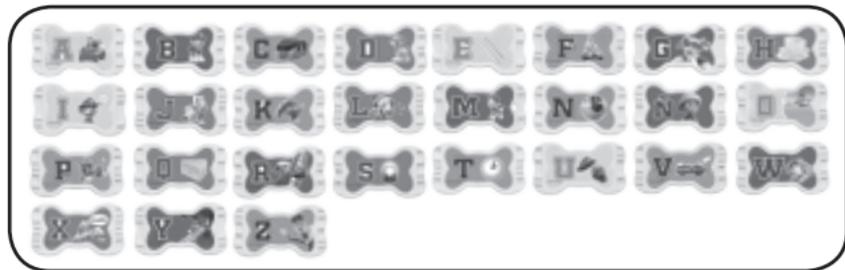

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Marshall letras al rescate**
- 27 galletitas de letras
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIAS:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

ATENCIÓN:

Las cuerdas no forman parte de este juguete y deberían ser desechadas para la seguridad de su hijo.




SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

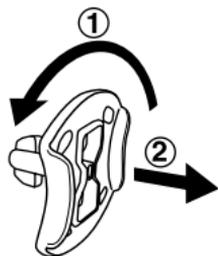

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque tres pilas AA/AM-3/ LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

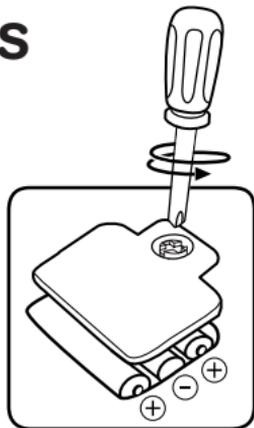

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. OFF/SELECTOR DE MODO

Para encender la unidad, coloque el interruptor en la posición de alguna actividad. Para apagar la unidad, deslice el interruptor a la posición **OFF**.



2. BOTÓN LUMINOSO

Pulse este botón para escuchar frases de Marshall y ver cómo la luz se ilumina con el sonido.




3. CONTROL DE VOLUMEN

Deslice este interruptor para ajustar el volumen.



4. 27 GALLETITAS DE LETRAS

Cada galletita tiene una letra y palabra diferentes.

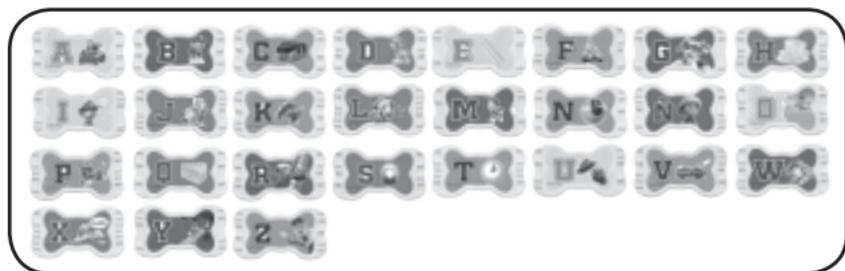

5. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará de manera automática después de varios minutos sin actividad. Podrá encender de nuevo la unidad deslizando el interruptor **OFF/ SELECTOR DE MODO** o pulsando el **BOTÓN LUMINOSO**.

Nota: Si el juguete se apaga continuamente o la luz parpadea antes de apagarse, le sugerimos que cambie las pilas por unas nuevas.

6. ZONA PARA GUARDAR LAS GALLETITAS

Si la tapa se desprende, vuelva a unirla insertando primero la esquina inferior izquierda y luego la esquina inferior derecha.



ACTIVIDADES


MODO DE LETRAS

¡Es hora de un premio! Dé de comer una galletita a Marshall y el cachorro le responderá con la letra que hay en ella.



MODO DE PALABRAS

A Marshall le encantan las galletitas, sobre todo aquellas con cosas que los cachorros necesitan en sus misiones. Dé de comer una galletita a Marshall para aprender palabras nuevas y el orden de las letras.

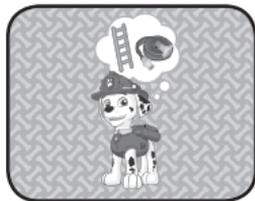

BÚSQUEDA Y RESCATE

Marshall le pedirá que le ayude a encontrar las galletitas con las palabras, letras o colores correctos. Cuando la encuentre, el cachorro le pedirá una nueva.



Además, Marshall le preguntará cuál es la primera letra de su nombre. Cuando se la dé de comer, el cachorro la recordará en el modo de letras.

MODO MUSICAL

¡A Marshall le encanta bailar! Dé de comer una galletita al cachorro para escuchar una melodía. Disfrute de 27 melodías diferentes.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**PRODUCTO
LED CLASE 1**



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

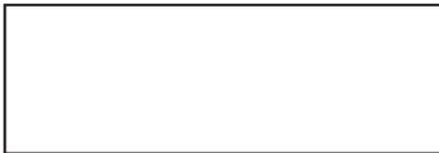

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

