

vtech[®]


Manual de
instrucciones

Mascota interactiva
Glotón, mi ajolote malote



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir Glotón, mi ajolote malote de **VTech®**! Esta simpática mascota de juguete hará las delicias de los niños y niñas. Sus divertidas respuestas, canciones y sensaciones y sus múltiples sensores hacen de este juguete una perfecta opción para divertir sin dejar de educar.

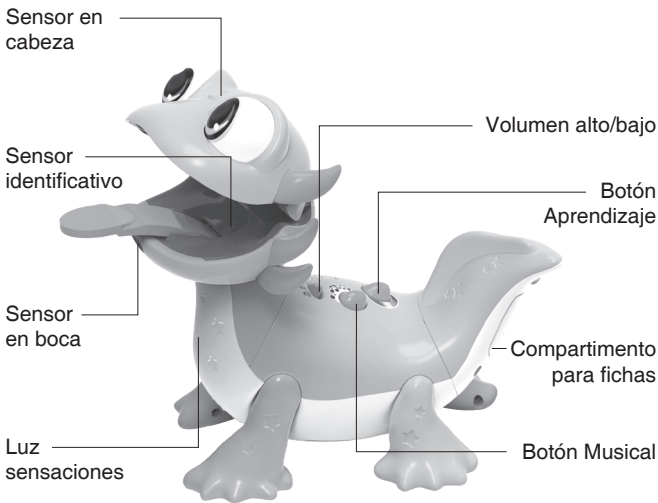

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una Mascota interactiva **Glotón**, mi ajolote malote de VTech®.
- 8 fichas
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

- **Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.**
- **Usar bajo la vigilancia de un adulto.**


Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

¡Advertencia! Este juguete emite destellos de luz que pueden provocar ataques epilépticos en personas susceptibles de padecerlos.

NOTA: por favor, corte y deseche la cuerda que sujeta una de la fichas de juego antes de que el menor comience a jugar. Esta cuerda no es parte del juguete y debería ser descartada por seguridad del menor.



CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

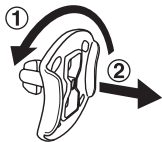

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.


ACTIVACIÓN AL MODO NORMAL DE JUEGO

Para empezar a jugar de forma normal deberá salirse del modo Demo y así activar el modo de juego Normal.

1. Desliza el interruptor del volumen para encender la unidad.
2. Dale de comer cualquier pieza excepto la del pimiento verde para activar el modo Normal de juego.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

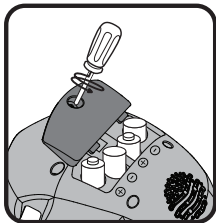

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Control de volumen

Mueve este selector a la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊🔊), según preferencia.



2. Sensor en cabeza

Toca la cabeza de Glotón tal y como se muestra en el dibujo para escuchar diferentes sonidos.



3. Botón Aprendizaje

Pulsa el botón Aprendizaje para aprender nuevos conceptos.




4. Botón Musical

Pulsa el botón Musical para escuchar las divertidas canciones que canta Glotón.



5. Sensor en boca

La boca de Glotón dispone de un sensor para que cuando se le introduzca una de las fichas que incluye el juguete, active divertidas y educativas respuestas.

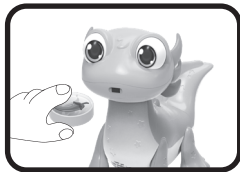

6. 8 fichas

Al aproximar a la boca una de las 8 fichas que se incluye en el juguete, Glotón la abrirá y te sorprenderá con sus respuestas.

Nota: No introducir nada que no sea una de las fichas incluidas para evitar estropear sus sensores.



7. Sensor identificador

El sensor indentificará la ficha una vez dentro y activará diferentes respuestas según la ficha introducida. Cada ficha dispone de varias respuestas.




8. Compartimento para las fichas

Abre la puerta del compartimento situada en la parte trasera de Glotón y guarda las fichas dentro.




9. Cómo abrir y cerrar la puerta del compartimento

Para abrirla, tira de la pestaña de bloqueo hacia arriba (la puerta se abrirá).

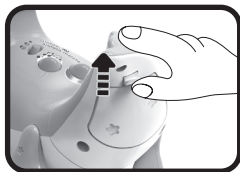

Para cerrarla, alinea la puerta en la ranura y presiona firmemente. Escucharás un “clic” que te confirmará que la puerta está bien cerrada.

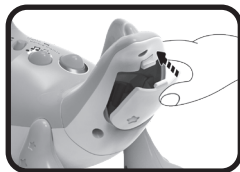

10. Luz sensaciones

Gloton dispone en su tripa de una luz que cambia de color según su estado de ánimo y según el alimento u objeto introducido.



11. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de varios minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, mueve el interruptor de volumen.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

NOTA:

1. No debe forzarse la boca de Glotón para abrirla o cerrarla.
2. No debe tirarse de la lengua.
3. No debe ponerse el juguete bajo el agua.
4. No debe meterse los dedos en la boca de Glotón.

ACTIVIDADES

1. Pulsa el botón Aprendizaje para aprender datos sobre colores o escuchar a Glotón hablar sobre lo que come.
2. Pulsa el botón Musical para escuchar a Glotón cantar y ver cómo cambia de color su tripita.
3. Toca la cabeza de Glotón cuando te lo pida o quieras demostrarle afecto, le gusta que lo hagas.
4. Elige una de las 8 fichas para ver cómo reacciona Glotón, si es una comida que no le gusta o un objeto, te contestará de forma muy divertida.

CANCIONES

Canción 1

Un ajolote soy,
bailando con mis branquias voy,
en un gran lago vivo,
y tu amigo yo seré.

Canción 2

Dulce y salado,
como yo,
todo me gusta,
está muy rico...cómelo.

Canción 3

Por el agua y tierra voy,
un ajolote eso soy,
crustaceos como sin parar,
si quieres ven a jugar.

Canción 4

Venga, tengo mucha hambre,
vamos a comer los dos,
¡Buah!
No me gusta esto,
algo más tendrás.

Canción 5

La noche es mi momento,
me gusta trasnochar.
Vivo bajo las rocas
en la oscuridad.

Canción 6

Frutas de colores me gusta comer,
como un melón amarillo,
te gustará, prueba tú.

MELODÍAS

1. Spring (*Lento Rendition*) - Vivaldi
2. Bingo
3. Alouette
4. The Entertainer - Scott Joplin

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

VTech Electronics Europe BV, declara que el equipo radioeléctrico 5601 está conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.vtech.com/re-directive

Banda de frecuencia: 13.553MHz – 13.567MHz

Potencia máxima del dispositivo: -50 dBm

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

