

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Peluche para dormir

Gatito felices sueños



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Peluche para dormir Gatito dulces sueños.
¡Los sueños pueden hacerse realidad gracias al Gatito felices sueños!
Este suave felino está listo para ayudar a los bebés a relajarse. Con su respiración rítmica y pacífica, sus sonidos y melodías, los más pequeños pueden disfrutar de momentos de tranquilidad con su gatito.



Botón de luna


Botón de estrella

Selector de volumen

Interruptor / Tipo de sonidos

Botón de luz

Botón de movimiento

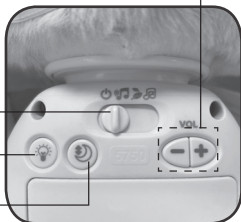

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Peluche para dormir Gatito dulces sueños**
- Guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas LR6/AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

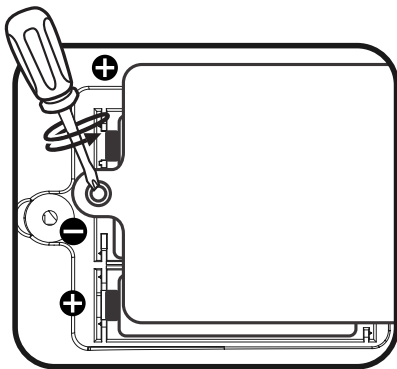

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.



QUITAR EL CUERPO DEL GATITO PARA LAVAR

1. Retire la funda del cuerpo abriendo el velcro para después desconectar y sacar el módulo electrónico (ver imagen).

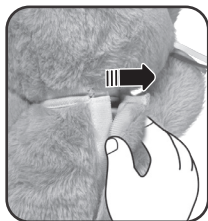

2. Para volver a colocarlo, alinee las pestañas exteriores de plástico con el botón de la luna ubicado en el pecho del gatito y presione (ver imagen).

Después cierre de nuevo el velcro.

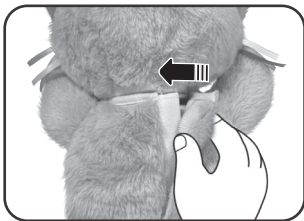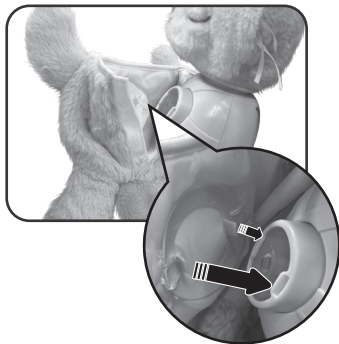


PARA EMPEZAR A JUGAR

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para activar el juego normal, apague el juguete y vuelva a encenderlo.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor / Tipo de sonidos

Para encender el juguete, deslice el interruptor a cualquiera de las posiciones: melodías y ronroneos, sonidos de la naturaleza o solo melodías. Para apagarlo deslice el interruptor hasta la posición Off .




2. Selector de volumen

Pulse + o - para ajustar el volumen al nivel deseado.




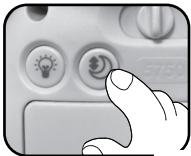
3. Botón de luz

Púlselo para encender o apagar la luz de la tripita. .



4. Botón de movimiento

Pulse este botón para activar o desactivar el movimiento de respiración. .



5. Botón de estrella

Para activar sonidos o melodías relajantes, pulse el botón de estrella una vez para activar 15 minutos, dos veces para 30 minutos y tres veces para 45 minutos. Cuando el tiempo seleccionado haya transcurrido, el juguete entrará automáticamente en modo reposo.



6. Botón de luna

Cuando el juguete esté en modo reposo, pulse el botón de luna para encender la suave luz y activar melodías y sonidos relajantes. Pulse el botón de luna de nuevo para detener el audio actual. Para pasar a la siguiente melodía o sonido, pulse el botón una vez más.



7. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras terminar el tiempo establecido. Para encenderlo de nuevo deslice el interruptor hacia cualquier posición.

NOTA : Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.


ACTIVIDADES


1. Deslice el interruptor de encendido para activar el juguete.




2. En la posición de Melodías y ronroneos  escuchará 15 melodías con efectos de sonido de ronroneo del gato de fondo.

Pulse el botón de la luna dos veces para cambiar la melodía. La luz se encenderá y apagará lentamente con los sonidos y las melodías.

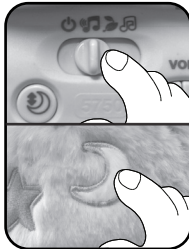

3. En la posición de Sonidos de la naturaleza  descubrirá 10 tipos diferentes de sonidos. Pulse el botón de la luna dos veces para cambiar de sonido. La luz se encenderá y apagará lentamente con los sonidos y las melodías.

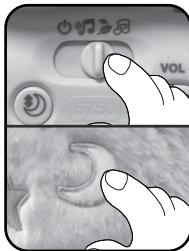

4. Deslice el interruptor a la posición de Melodías 🎵 para escuchar 15 melodías diferentes. Pulse el botón de luna dos veces para cambiar la melodía. La luz se encenderá y apagará lentamente con las melodías.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

