

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Baby sorpresas Pop It Teléfono y llaves



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Baby sorpresas Pop it!

¡No olvides tu teléfono y tus llaves cuando salgas de casa! ¡Abre el teléfono para ver sus luces, disfrutar del contenido de las aplicaciones y escuchar canciones y melodías! ¡Ciérralo para explorar los botones pop it de tus amigos los animales! Aprieta las llaves para escuchar divertidos sonidos, siente los accesorios pop it con distintas texturas y su mordedor con forma de oso. ¡Hay mucho por descubrir!

6 botones pop it de
doble cara



Interruptor On/Off/
Control de volumen

6 botones luminosos

Llaves del coche



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Baby sorpresas Pop it Teléfono y llaves
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA


Usar bajo vigilancia de un adulto

- * Al jugar con los pop it, asegúrese de mantenerlos a una distancia apropiada de los ojos y la cara.
- * No ponga o intente lanzar nada en los pop it.

NOTA

Este teléfono de juguete tiene un volumen reducido que cumple con las normas de seguridad para juguetes que se acercan a los oídos.


Sistema de sujeción del embalaje:

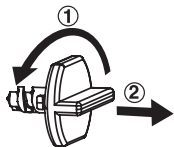

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

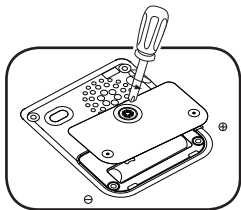

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊)). Se escucharán una canción, frases y sonidos. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off ●.

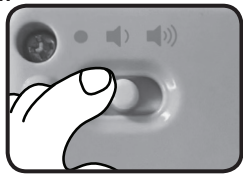

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, abra o cierre el teléfono, o pulse cualquier botón.


NOTA:

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. ¡Abre y cierra!

Abre el teléfono para entrar en el modo Apps y ciérralo para entrar en el modo animales. Las luces parpadearán con los sonidos.

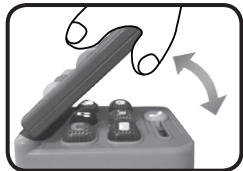

2. Modo Apps

En este modo, pulsa los botones luminosos de App para escuchar contenido divertido simulando las distintas aplicaciones, para aprender colores y escuchar canciones y melodías. Las luces parpadearán con los sonidos.

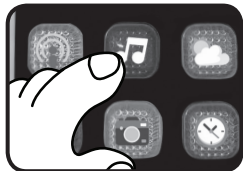

3. Modo animales

En este modo, pulsa los botones pop it de animalitos para aprender los nombres de los animales, escuchar sus sonidos y llamarlos por teléfono. Las luces parpadearán con los sonidos.




4. Botones pop it

Pulsa los suaves botones pop it de doble cara para más diversión.



5. Llaves de coche

Pulsa los botones de las llaves para escuchar divertidos sonidos no electrónicos. Siente las distintas texturas para estimular los sentidos. El bebé puede usar el mordedor para calmar el dolor de las encías.

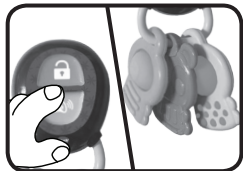

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Rojo, verde, naranja y azul,
morado y amarillo son,
colores tú verás,
¡conmigo aprenderás!

Canción 2

Te están llamando, ¿quién sera?
Ring ring ring ring ring ring
Te están llamando, ¿quién será?
¡Con amigos hablarás!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

