

vtech®

Manual de instrucciones

Kid
SuperStar

DANCE
Micrófono
mágico



91-003446-014 (SP)

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Kidi SuperStar DANCE - Micrófono mágico de VTech® !

¡Kidi SuperStar DANCE® es un juguete con el que no solo podrá cantar, bailar y crear espectáculos sino que también adquirirá rapidez mental y conocimientos musicales practicando con los juegos que incluye además de permitirle despertar su imaginación.


Dispone de 4 canciones en el juguete e infinitas canciones externas a las que podrá acceder a través de la conexión de un dispositivo externo (no incluido). La Función Mágica baja la voz del cantante principal para convertirle en la estrella de la canción.









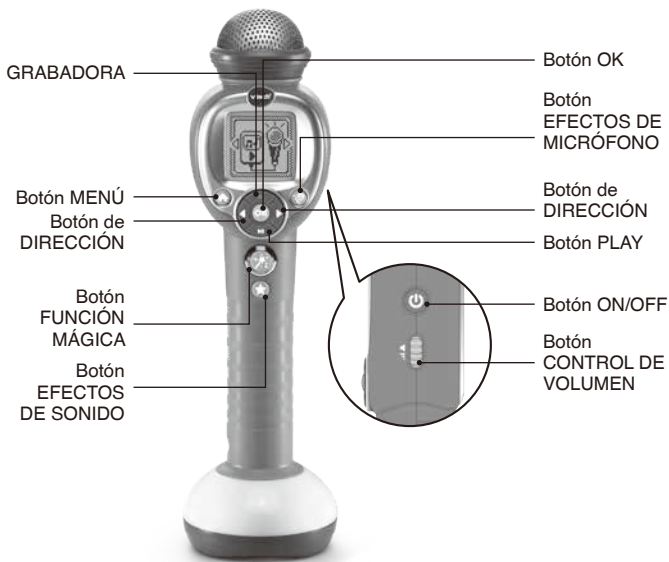













4 juegos, distorsionador de voz, diferentes luces en la base del micrófono que iluminarán la actuación, efectos de sonido (aplausos, vítores...), grabadora de voz y mucho más.






¡Una experiencia única! ¡Un micrófono único!

CARACTERÍSTICAS

BOTONES EN UNIDAD PRINCIPAL



ON/OFF 	Pulse este botón para encender la unidad.						
CONTROL DE VOLUMEN 	Gire este botón para ajustar el volumen de la unidad en cualquier momento. Nota: este juguete cumple con la Normativa sobre niveles de volumen permitidos para no dañar el oído del menor.						
FUNCIÓN MÁGICA 	Pulsando sobre este botón podrá elegir cantar escuchando las canciones incluidas en el micrófono, las canciones elegidas de la unidad externa con la voz de su artista favorito o sin ella. Pulsando el botón se activará o desactivará la Función Mágica. Función Mágica: reduce o elimina la voz del cantante de la canción elegida, siempre y cuando esa canción haya sido grabada en un estudio de grabación y cumpla unos mínimos de calidad como haber sido grabada en modo estéreo. Canciones grabadas en un concierto o a modo particular no activarán la Función Mágica. Modo Normal: vuelve a escucharse la voz del cantante.						
GRABADORA 	Pulse este botón para empezar o parar una grabación. Nota: Grabaciones de hasta 2 minutos. Cuando grabe, no retire las pilas, de otro modo se borrará la grabación.						
PLAY 	Pulse este botón para escuchar o parar la grabación. Para salir pulse de nuevo este botón. Para volver al modo anterior, pulse el botón Menú y elija el modo deseado.						
EFFECTOS DE MICRÓFONO 	Pulse este botón para aplicarlo a la voz. <table border="1" data-bbox="334 1096 845 1278"> <tr> <td data-bbox="334 1096 598 1154"> Agudo  </td> <td data-bbox="601 1096 845 1154"> Grave  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1158 598 1217"> Robot  </td> <td data-bbox="601 1158 845 1217"> Eco  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1221 598 1279"> Normal  </td> <td data-bbox="601 1221 845 1279"></td> </tr> </table>	Agudo 	Grave 	Robot 	Eco 	Normal 	
Agudo 	Grave 						
Robot 	Eco 						
Normal 							
EFFECTOS DE SONIDO 	Pulse este botón para añadir a las actuaciones aplausos y vítores.						

MENÚ PRINCIPAL 	Pulse este botón para entrar en el Menú principal y ver las diferentes actividades.
Botones de dirección  	Pulse este botón para hacer una selección.
BOTÓN OK 	Pulse este botón para confirmar su selección.
ENTRADA DE AURICULARES 	Conecte a este puerto un Mp3, móvil o cualquier otro dispositivo externo (no incluido) usando el cable que se incluye en el juguete. Nota: asegúrese de que están bien ajustadas las conexiones por ambos lados del cable.
CONTROL PARENTAL	Este juguete tiene control parental para controlar el juego según la decisión de los padres. En el botón MENÚ PRINCIPAL/ AJUSTES/ DISPOSITIVO MÚSICA EXTERNA/ 30/60/90 minutos pasado este tiempo el juego se acabará.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- 1 Kidi SuperStar Dance- Micrófono Mágico
- 1 Cable para conexión de dispositivos externos
- 1 Manual de instrucciones
- 2 pilas AA solo para demostración

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga uno de los símbolos siguientes:  o 

INSTALACIÓN DE LAS PILAS



Kidi SuperStar Dance- Micrófono Mágico usa 2 pilas AA.

1. Asegúrese de que el juguete esta apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo. Use un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento asegurándose de que el tornillo está bien apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

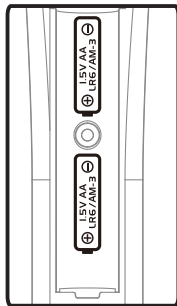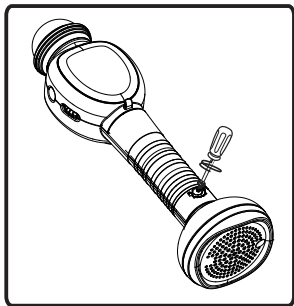

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!


- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PARA EMPEZAR A JUGAR

MODO NORMAL DE JUEGO

Pulse el botón ON/OFF para encender la unidad y entrar en el modo normal de juego.

ESTADO DE LAS PILAS

En la pantalla del menú principal se indicará el estado de las pilas. Cuando la carga de las pilas esté baja aparecerá este icono , en ese momento, y antes de que se acabe totalmente, se recomienda cambiar las pilas por otras nuevas completamente.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar.

ACTIVIDADES

Pulsa el botón Menú para elegir las actividades.

1. CANCIÓN LIBRE

En este modo de juego podrás usar el micrófono para cantar como quieras y lo que quieras montando tú el espectáculo.



2. CANCIONES DIVERTIDAS

Elige este modo de juego para cantar las 4 canciones que incluye el juguete. Puedes usar la Función Mágica para reducir el volumen del cantante de la canción y convertirte tú en el cantante principal.

Nota: Para ver la letra de las canciones ve al anexo 2.



3. CONEXIÓN EXTERNA (MODO PARA PADRES)

Conecte un dispositivo de música externa (no incluido) usando el cable que se incluye para escuchar toda la música que se quiera.

Dispone de la Función Mágica que permite reducir o incluso anular de la canción elegida, la voz del cantante principal para convertir al menor en la estrella de la canción.

Además, en este modo podrá activar el CONTROL PARENTAL limitando el juego del menor de 30, 60 o 90 minutos.

Nota 1: se aconseja que el manejo de este modo sea realizado por un adulto.

Nota 2: el volumen de la canción deberá ser controlado desde el dispositivo externo no desde el juguete.

Nota 3: la Función Mágica funcionará en canciones grabadas en estudio y en modo estéreo.

Nota 4: se aconseja enrollar el cable en el micrófono tal y como se puede ver en la foto, si este modo no va a ser usado, para evitar su pérdida.



4. JUEGOS

Después de entrar en Juegos, pulsa el botón de dirección para elegir el juego que quieras y pulsa OK para confirmarlo.

4.1 Cazador de notas

Atrapa la nota musical. Pulsa los botones de dirección para seleccionar y pulsa Ok para confirmar. Cuando la nota musical esté en el área intenta atraparla.

¡Consigue todas las que puedas!

4.2 Divercanciones

Cuando la carita sonriente pase por el centro pulsa el botón ok para escuchar un sonido loco.

4.3 Caja de ritmos

Diferentes ritmos para crear música, grabarla y después reproducirla.

4.4 Trabalenguas

Divertidos trabalenguas para escuchar y luego intentar imitar. ¡Las risas están aseguradas!

Nota: Para ver la letra de los trabalenguas ve al anexo 1.



5. Ajustes

Selecciona una opción moviendo los botones de dirección.

5.1 Luces

Elige la opción de Luces para ajustar la intensidad de la luz que aparece en la base del micrófono o para eliminarla.

5.2 Control parental

En esta opción controlaremos el tiempo de juego del menor, pudiendo ser de 30, 60 o 90 minutos y así el uso de otro dispositivo externo como el de un móvil, Mp3 u cualquier otro.

5.3 Contraste

Moviendo los botones de dirección de izquierda a derecha podremos elegir el contraste que queremos para la pantalla del micrófono.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un

- largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte esta sección si tiene problemas con su **Kidi Super Star® Dance**.

Problema	Posible causa	Solución
Kidi Super Star® Dance se ha parado y no enciende	Pilas mal colocadas	Asegúrese de que la polaridad de las pilas están correctamente colocadas.
	Pilas agotadas	Sustituya las pilas existentes por otras completamente nuevas.
No se oye correctamente o se escucha muy bajito el volumen del micrófono	El botón para controlar el volumen es bajo.	Mueva la rueda para subir el volumen.
La Función Mágica no funciona correctamente	El dispositivo de música externo no está correctamente conectado a Kidi Super Star® Dance	Asegúrese de que el cable de 3.5 mm que se incluye en el micrófono está bien ajustado al puerto. Nota: Si su dispositivo de música externa está dentro de una funda o estuche, recomendamos retirarlo para asegurar una correcta conexión con el cable.
	Canción inadecuada	La Función Mágica no funciona con todas las canciones si éstas no han sido grabadas en un estudio en modo estéreo y no en modo mono. Tampoco funciona con canciones grabadas de un concierto o de otros lugares no profesionales.

Se escuchan ruidos cuando se conecta un móvil o dispositivo externo	Interferencias por conexión Wi-Fi o datos móviles	Se recomienda en este caso descargar la música que se va a escuchar a un Mp3 u otro dispositivo y después enchufar al micrófono.
---	---	--

***Nota:** Esta unidad cumple con el volumen máximo permitido para proteger los oídos de los más pequeños.

Para obtener el mejor rendimiento de este producto, utilícelo con reproductores de música, que lleven pilas con suficiente carga, para evitar tener que ser conectado a la corriente eléctrica.

ANEXOS

Anexo 1 Trabalenguas

1	Tres grandes tigres tragones tragan trigo y se atragantan.
2	El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo?
3	El traperero tapa con trapos la tripa del potro.
4	Ornitorrinco, ornitorrinco, atrévete y pega un brinco.
5	Mi mamá me mima y yo mimo a mi mamá.
6	El perro de San Roque no tiene rabo porque dicen que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
7	Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito Pablito clavó un clavito.
8	Toto toma té, Tita toma mate, y yo me tomo toda mi taza de chocolate.
9	Yo no quiero que tú me quieras porque yo te quiero a ti. Queriéndome o sin quererme, yo te quiero porqué sí.
10	Ahí donde digo digo, no digo digo, digo Diego. Ahí donde digo Diego, no digo Diego, digo digo.
11	Si la bruja desbruja al brujo y el brujo a la bruja desbruja, ni el brujo queda desbrujado, ni el brujo desbruja a la bruja.
12	A Cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta.
13	Cuando cuentas cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas nunca sabrás cuantos cuentos cuentas tú.

14	Lado, ledo, lido, lodo, ludo, decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado, ¡Qué trabajo me ha costado!
15	El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.

Anexo 2 Canciones incluidas

Canción 1 El baile de los amigos

Aplauda una vez,
y ahora otra más,
le toca a los pies,
probemos los dos,
un paso hacia atrás,
por la noche yo voy bailando sin parar.

Ven aquí,
a bailar,
con las manos y con los pies.

Un paso aquí,
un paso hacia ya,
un aplauso más,
será siempre genial.
Contigo bailar,
contigo jugar,
por la noche yo voy bailando sin parar.

Ven aquí,
a bailar,
con las manos,
y con los pies.
Aplauda una vez,
y ahora otra más,
le toca a los pies,
bailando sin parar,
bailar que diver es,
cantar que diver es,
contigo estar,
este baile se acaba ya, ¡genial!



Canción 2 Estar contigo

Dubi, duba, dubi,
qué divertido es,
es bailar,
venga va, bailemos juntos ya.
Plus, plis, plas, plus, plis, plas,
qué divertido es,
es cantar,
venga va, todos juntos a cantar.
Pim, pam, pum, pim, pam, pum,
qué divertido es,
es reír,
venga va, todos a reírnos ya.
La la la la la la,
qué divertido es,
venga va, quiero estar,
quiero estar contigo eres mi amigo.



Canción 3 Mis amigos las mascotas

Jugar con mis amigos, mi perro es el mejor,
me ladra para avisar, pero le hacemos callar,
este es mi perro, es el mejor,
tengo también un gato ideal,
juntos resulta genial,
abrazo a los dos, sin dudarlos,
porque los quiero un montón.
son mis mascotas, son lo mejor.
Momi se llama mi gato,
siempre a mi lado ha estado,
come de todo es genial,
y se pasa comiendo todo el rato,
con mi gato yo quiero estar,
es mi gato, es el mejor,
juntos resulta genial,
abrazo a los dos, sin dudarlos,
porque los quiero un montón.
son mis mascotas,
son lo mejor.



Canción 4 El baile del pez

Este es el baile del pez,
que nada raudo y véloz,
por el océano azul,
y por el cielo, ahora va,
un pajarito feliz, volando está, sin parar,
y una melodía sonando para que los pájaros
puedan cantar,
empieza ya a cantar y a bailarrrrrr....

Este es el baile del pez,
que nada raudo y véloz,
por el océano azul,
y por el cielo, ahora va,
un pajarito feliz, volando está, sin parar,
y una melodía sonando para que los pájaros
puedan cantar,
empieza ya a cantar y a bailarrrrrr....



En caso de detectar algún defecto en su funcionamiento, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 913120770 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto. También puede consultar nuestra página web: www.vtech.es.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

www.vtech.es



© 2018 VTech.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
91-003446-014 (SP)