

vtech[®]

Manual de instrucciones

Reproductor musical Graba, canta y baila



INTRODUCCIÓN

Reproductor musical. Graba, canta y baila de VTech®, consta de 40 canciones incluidas, modo grabación y conexión Bluetooth® para escuchar una lista interminable de canciones no incluidas. Su fácil manejo y sus colores llamativos hacen de este juguete un aliado perfecto para favorecer el desarrollo musical del más pequeño.



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Reproductor musical**
Graba, canta y baila
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

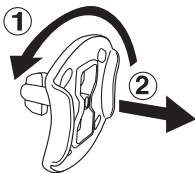


Activar modo normal de juego

Este producto se encuentra en modo Demostración en la caja. Para activar el modo normal de juego, siga los siguientes pasos:

1. Mover el interruptor ON a la posición OFF.
2. Mover el interruptor OFF a la posición ON.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA(AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

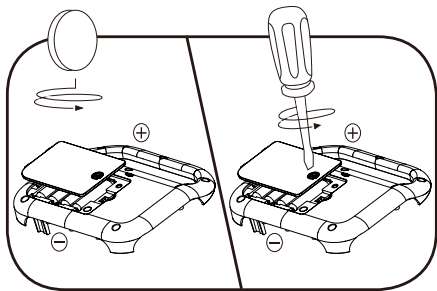

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Los términos y logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Special Interest Group, Inc. y el uso de estas marcas por VTech se encuentra bajo esta licencia. Otras marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivamente.

VTECH SE PREOCUPA POR NUESTRO PLANETA


- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor ON/OFF

Mueve el interruptor a la posición ON para encender el juguete o a la posición OFF para apagarlo.

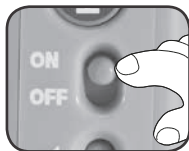

2. Botón Grabación

Pulsa el botón rojo de grabación situado en uno de los laterales del juguete y graba el mensaje que quieras. Después, podrás escucharlo al pulsar uno de los botones de números. En cada botón de números se podrá grabar un mensaje de hasta 3 minutos.




3. Selector de volumen

Selector para ajustar al volumen deseado.




4. Entrada de auriculares

Puerto de entrada de auriculares para escuchar música.

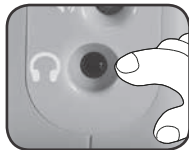


5. Selector de actividades

Gira el selector para elegir un tipo de música. Después de elegir, pulsa sobre los botones de números para escuchar diferentes canciones según el tipo elegido.

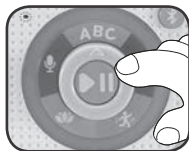


6. Botón PLAY/ PAUSA

Pulsa sobre el botón para escuchar o pausar una canción.

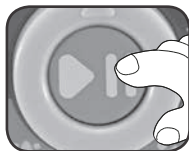

7. Botón Bluetooth®

Pulsa durante 3 segundos sobre este botón para activar el modo **Bluetooth®**. Conecta tu dispositivo para emparejarlo con el Reproductor musical. El nombre para reconocerlo en tu dispositivo es el de **6155 Music Player**. Para salir del modo Bluetooth® pulsa de nuevo durante 3 segundos el mismo botón.

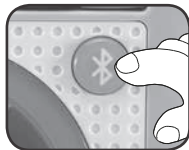


8. Botones de números

Presiona sobre los botones de colores para escuchar una melodía o una grabación que hayas realizado.



9. Altavoz

Acércate al altavoz y habla hasta 3 minutos después de oír la señal.

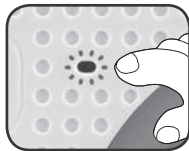

ACTIVIDADES

1. Música para aprender

modales, higiene, empatía, buenas costumbres y mucho más.



2. Mi música preferida

para escuchar divertidas canciones que se convertirán en preferidas.



3. Música para bailar

con amigos o en familia.



4. Música relax

para relajarse escuchando dulces melodías de los mejores compositores.



5. Graba y escucha

para escuchar una grabación pulsa un número del 1 al 10. Podrás escuchar el audio que hayas grabado en cada número.



LISTA DE CANCIONES

Música para aprender

1. Adiós a los gérmenes (C)
2. Wash your hands
3. El abecedario
4. Helados de sabores (C)
5. ¿Qué tiempo hace hoy? (C)
6. ¡Lávate bien! (C)
7. The alphabet
8. Gratitude (C)
9. ¡A limpiar! (C)
10. ¡El espectáculo! (C)

Mi música preferida

1. Piluco (C)
2. Tic Tac (C)
3. Jugar con mis amigos (C)
4. Dubi duba dubi (C)
5. Una foto (C)
6. Jugar es genial (C)
7. Haz la gallina (C)
8. El Sr. Don Gato
9. Un elefante se balanceaba
10. Todos los pollitos

Música para bailar

1. Libélula (C)
2. Un duro trabajo (C)
3. Aplauda una vez (C)
4. Baile espectacular (C)
5. Un patito (C)
6. Una linda florecilla (C)
7. Days of the week
8. El baile del pez (C)
9. Rainbow
10. Family

Música relax

1. Para Elisa de Beethoven
2. Instrumental
3. Instrumental
4. Beethoven_Sonate au clair de lune
5. Beethoven_Symphonie n9_Hymne à la joie
6. Beethoven_Symphonie n9
7. Instrumental
8. Osito dormilón
9. Instrumental
10. Instrumental

*(C) Canción escrita por VTech

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web vtech.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es

Declaración de conformidad simplificada de la UE

VTech Electronics Europe BV, declara que el equipo radioeléctrico 6155 está conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.vtech.com/redirectiva

Banda de frecuencia Bluetooth®: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo Bluetooth®: 3,9 mW (4 dBm)

***Para buscar más información acerca de
nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía
visite nuestra página web.
vtech.es***

