




Guitarra colores musicales



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la **Guitarra colores musicales**. Este instrumento cautivará a los jóvenes músicos a través del juego. Con cuerdas y botones que introducen los números y los colores, una variedad de sonidos de instrumentos y animales, los niños pueden crear su propia música mientras aprenden y juegan.

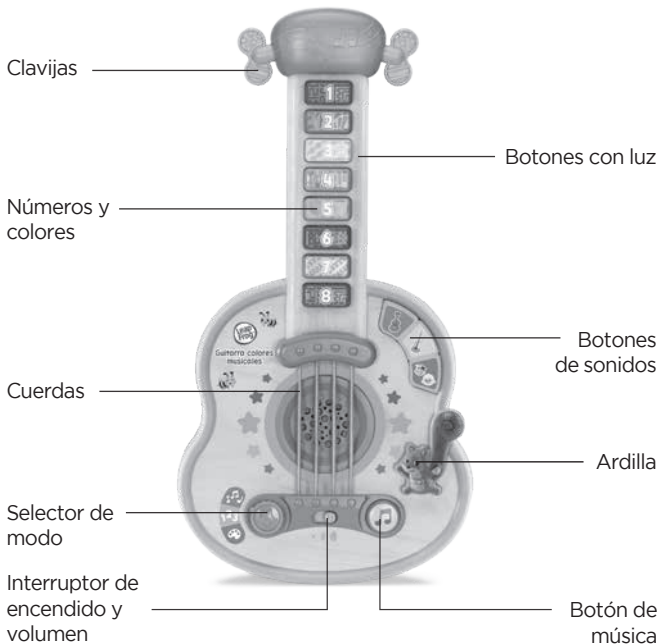

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Guitarra colores musicales**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

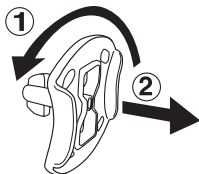


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

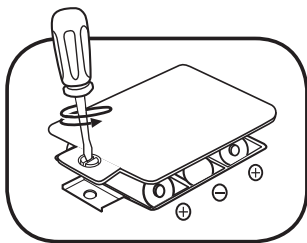

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor de encendido

Deslice el interruptor a la posición del volumen deseado para encender el juguete. Para apagarlo, muévelo a la posición de apagado ●.

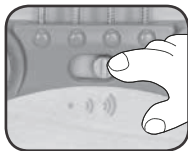


2. Selector de modo

Elija entre tres juegos: Colores, Números o Todos juntos.



3. Cuerdas musicales

Toque las cuerdas para crear música dependiendo del sonido elegido.

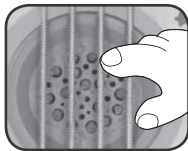

4. Números y colores

8 botones que se iluminan para aprender los números y los colores.



5. Botones de sonidos

Podrá elegir entre guitarra acústica, guitarra eléctrica o sonidos de animales.




6. Ardilla

Mueva la ardilla para interactuar con ella y seguir sus minijuegos musicales.



7. Botón de música

Descubrirá divertidas canciones y melodías.

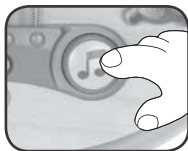

8. Clavijas

La clavijas simulan la afinación de las cuerdas.

9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará tras proximadamente 60 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo presione cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. **Juego libre:** Presiona los botones de colores o toca las cuerdas para aprender y escuchar música.
2. **Botón de música:** Pulsa el **botón de música** y únete al ritmo de las melodías tocando los números o las cuerdas.
3. **Modo Colores:** Pulsa los botones para aprender los **colores** entonados en la escala musical.
4. **Modo Números:** Pulsa los botones para aprender los **números** entonados en la escala musical.
5. **Modo Todos juntos:** Escoge un tipo de sonido, y toca los botones o las cuerdas para crear melodías.
6. **Ardilla:** Mueve la **ardilla** hacia abajo para acompañarla en sus minijuegos, termina las melodías, aprende a contar tocando las cuerdas o escucha melodías nota a nota.

Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.vtech.es/tarjeta-de-garantia***

LeapFrog Enterprises, Inc.
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
© 2024 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.
IM-620800-004
Version:0