

vtech[®]

Manual de instrucciones



Cubo sorpresas Música y animales



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el juguete Cubo sorpresas Música y animales.

¡La música es mucho más divertida con la ayuda de los animalitos del Cubo sorpresas! Pulsando sus cuatro grandes botones, los pequeños músicos de la casa escucharán alegres voces, sonidos y melodías, y además podrán mezclar los instrumentos en la música. ¡Vamos a bailar!

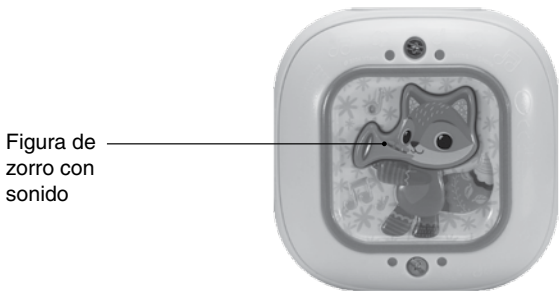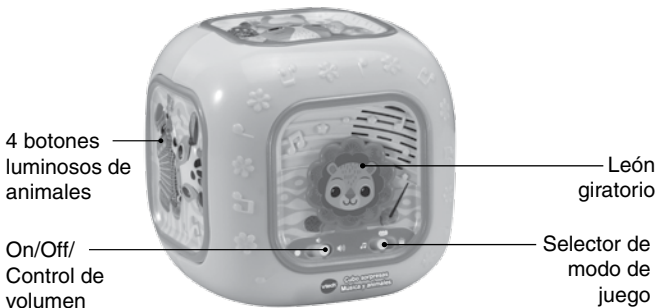

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Cubo sorpresas Música y animales
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve el manual de instrucciones ya que contiene información importante.


Retire las tiras de sujeción del embalaje:

Retire la tapa de la batería y extraiga después los cordeles del juguete.

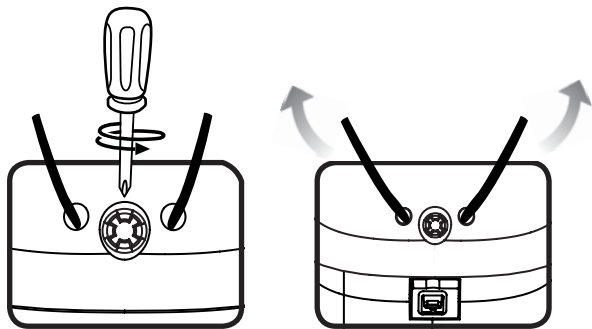

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del cubo (en el lado del zorro).
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que los tornillos están suficientemente apretados.

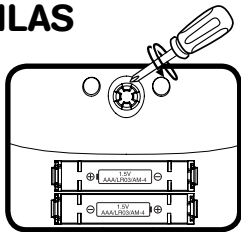

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS


1. On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Para apagarlo, deslice el selector a la posición Off (●).

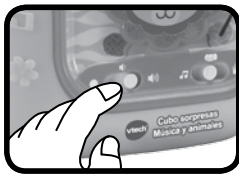

2. Selector de modo de juego

Al deslizar el Selector Música/Animales/Juego musical a la posición Música, escuchará una frase de bienvenida y una melodía. En el modo Animales sonará también una canción, y en el Modo Juego Musical se activará una canción diferente junto a un efecto de sonido.

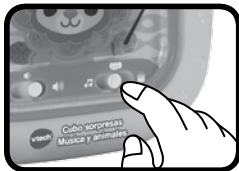

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará de forma automática tras aproximadamente 50 segundos sin interactuar con él. Para encenderlo de nuevo, pulse uno de los cuatro botones luminosos del juguete o deslice el selector de modo a otra posición de juego.


NOTA

Si el juguete se apaga de forma repentina varias veces o sus luces parpadean y dejan de iluminarse, recomendamos reemplazar las pilas por otras nuevas.

ACTIVIDADES

1. Cuatro botones luminosos de animales

Al pulsar los botones de animales en el Modo Música, el juguete enseñará el nombre de los instrumentos junto a melodías diferentes en cada animal. En el Modo Animales, se escuchará el nombre de los animales, sus sonidos y canciones. Para mezclar los sonidos de los instrumentos, añadiéndolos o quitándolos en las melodías, puede tocar los botones de los cuatro animales en el Modo Juego Musical. Las luces parpadearán simultáneamente a los sonidos.

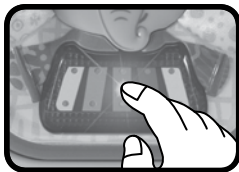


2. Figura del zorro

Presionando la cabeza del zorro oírás un divertido y simpático sonido.



3. León giratorio

Puede girar la cabeza del león hacia la izquierda y la derecha y hará sonar un ruido mecánico de engranaje.

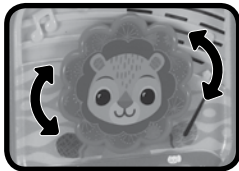

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. La tela del elefante es únicamente lavable de forma superficial.
5. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

vtech.es

