

vtech[®]


Manual de
instrucciones

Ordenador preescolar Música y letras



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Ordenador preescolar, Música y letras.
¡Este ordenador es muy divertido! Juega con el Ordenador
deslizando el selector de la pantalla de Aprendizaje a la pantalla
Musical aprendiendo y jugando a multitud de actividades.

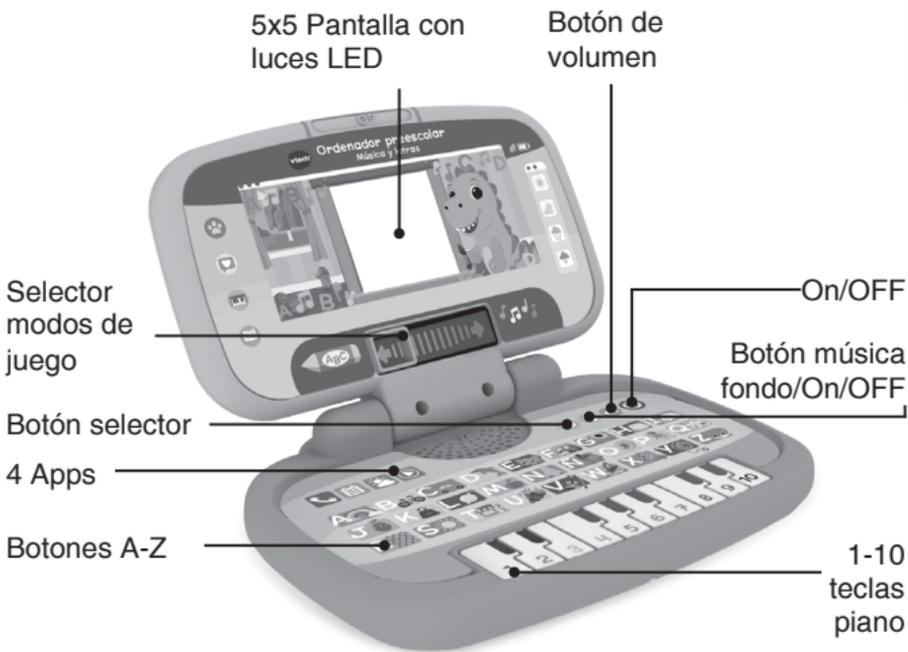

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Ordenador preescolar, Música y letras
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIAS:

- Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción en el embalaje:

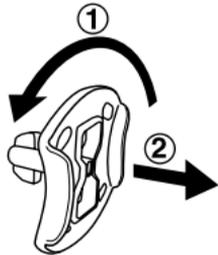

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque 3 pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

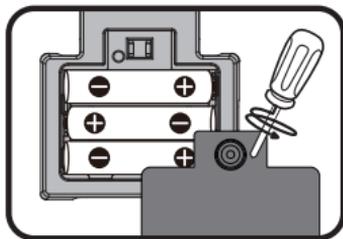

ADVERTENCIA: Se requiere ensamblaje por parte de un adulto para la instalación de las pilas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. ON/OFF

Pulsa este botón para encender o apagar el ordenador.

2. SELECTOR DE JUEGO



Desliza el selector para cambiar el modo de juego. Modo musical a Modo Aprendizaje.

3. BOTÓN SELECTOR

En el modo Aprendizaje, pulsa este botón para escuchar frases aleatorias con las que aprender.

En el modo Musical, conocerás diferentes instrumentos y sus sonidos.

4. BOTÓN MÚSICA DE FONDO

Pulsa este botón para activar o desactivar la música de fondo.

5. 4 APPS

Pulsa los botones de apps para aprender saludos, normas de la vida diaria, clima o escuchar canciones.


6. BOTONES DE LETRAS

Pulsa en cada botón para aprender las letras, objetos y melodías.



7. PIANO

Pulsa las teclas del piano para aprender números y a contar o jugar a componer canciones con las notas musicales.

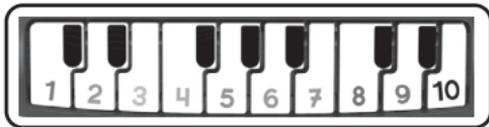

8. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar el botón On.

Nota: si las luces LED se apagan durante el juego, instale pilas nuevas. Las pilas deberán ser instaladas por un adulto.

ACTIVIDADES

1. Modo Aprendizaje

Pulsa los botones de letras para aprender las letras.

Pulsa las teclas del piano para aprender números y a contar.

Pulsa el botón selector para escuchar aleatoriamente frases de letras o números.



4 Apps de Aprendizaje:

¿Quién llama? 📞

Disfruta llamando a los animales y obteniendo divertidas respuestas.

Eventos 📅

Escucha divertidos eventos del día a día y fiestas especiales.

Metereología ☁️

Escucha la previsión y aprende qué ropa usar según el clima.

Canciones ▶️

Escucha y canta con los animales de la banda.

2. Modo Musical

Pulsa los botones de letras para escuchar una melodía diferente en cada botón.

Pulsa las teclas del piano para crear tu propia música o mezclar con la melodía.

Pulsa el botón Selector para cambiar los instrumentos y escuchar sus sonidos.



4 Apps de Aprendizaje:

¿Quién llama? 

Disfruta de las conversaciones de los animales.

Eventos 

Aprende algunas fechas importantes.

Metereología 

Aprende sobre el clima que hay en algunas partes del planeta.

Canciones 

Escucha y canta con los animales de la banda.

Canciones:

Canción 1: Aprendamos a contar, mientras tú disfrutarás,
números, letras que observar, junto a mí aprenderás.

Canción 2: Ven y canta conmigo,
aunque en la calle llueva,
ven a seguir el ritmo,
y muy feliz serás.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro

Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

www.vtech.es

