

vtech[®]
baby


Manual de
instrucciones

**Proyector de peluche
Búho estrellitas**



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Proyector de peluche - Búho estrellitas. ¡Conoce a este simpático y suave búho! Su tripita luminosa proporciona un ambiente relajante para el bebé. Sus canciones, melodías, sonidos de la naturaleza y suave ruido blanco ayudan a calmar al bebé mientras sus diferentes texturas favorecen la estimulación táctil. Su botón musical activa sonidos relajantes, 3 canciones y melodías. El búho también detecta cuando el bebé está llorando y activa melodías.

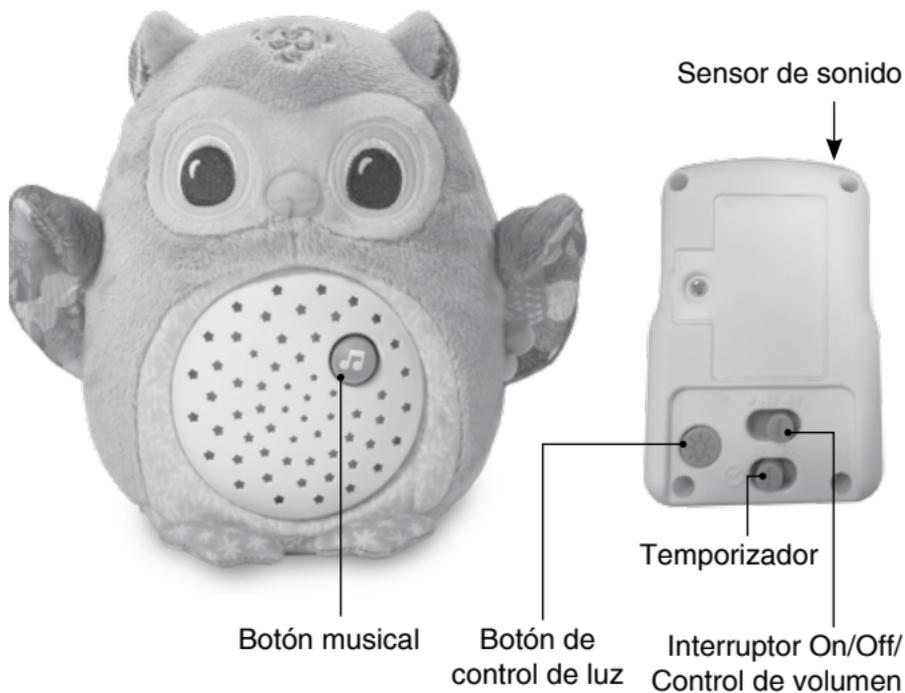

Incluido en este embalaje

- Proyector de peluche - Búho estrellitas
- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

ADVERTENCIA:

Mantenga este juguete fuera del entorno de descanso para bebés menores de 12 meses para evitar el riesgo de asfixia.

INSTRUCCIONES DE LAVADO


Lavar únicamente la superficie a mano al extraer el módulo electrónico.



PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

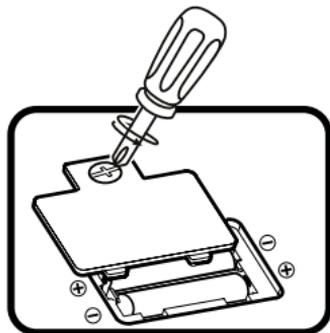

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de



todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊)). Se escucharán un sonido, una frase, 3 canciones y 15 melodías. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (●).



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras finalizar el tiempo seleccionado en el temporizador. Para encenderlo de nuevo, pulse el botón musical, también se encenderá si el sensor de sonido detecta el llanto del bebé.


NOTA:

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para activar el modo de juego normal, apague el juguete, después deslice el interruptor hasta la posición de volumen bajo o volumen alto. Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Botón musical

Pulsa el botón musical para escuchar 3 canciones relajantes seguidas por suaves melodías, sonidos de la naturaleza y ruido blanco. Pulsa de nuevo el botón musical para pausar los sonidos. Esta acción pondrá el búho en modo reposo. Sólo podrás salir de este modo pulsando de nuevo el botón musical. La luz se iluminará suavemente con los sonidos.

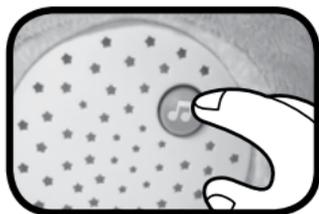


2. Botón de control de luz

Pulsa el botón de control de luz para ajustar el nivel de intensidad de la luz. El sensor no se volverá a activar después de haberse activado 10 veces seguidas.

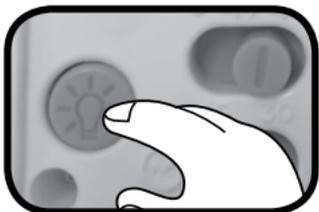

3. Temporizador

Desliza el temporizador hasta el tiempo deseado. Una vez el tiempo seleccionado haya terminado, el juguete entrará en modo reposo. Si detecta el llanto del bebé, saldrá del modo reposo. El tiempo seleccionado puede ser 15 o 30 minutos.

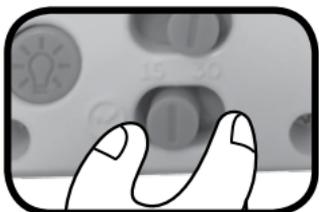

4. Sensor de sonido

Cuando el búho esté en modo reposo, se activarán suaves melodías si se detecta el llanto del bebé.

Letra de las canciones

Canción 1

A dormir vamos ya,
un nuevo día te espera.
Estrellitas tú veras,
muy bonito soñarás.

Canción 2

Duérmete peque, duérmete ya,
miles de estrellas verás brillar,
cierra los ojos, a descansar,
para mañana jugar y cantar.

Canción 3

Es ya la hora
de soñar,
Para jugar hay que descansar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. Lavar únicamente la superficie del búho

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

**Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.**

vtech.es

